

お客様へ

この度は、タキズミ照明器具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しく安全にご使用ください。  
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
保証書はお買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに  
大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

## 品番 TG20037D

### 【安全上のご注意】必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を  
区分して、説明しています。

◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。

## 警告

### ■取付面


- 次のような場所には取り付けないでください。  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

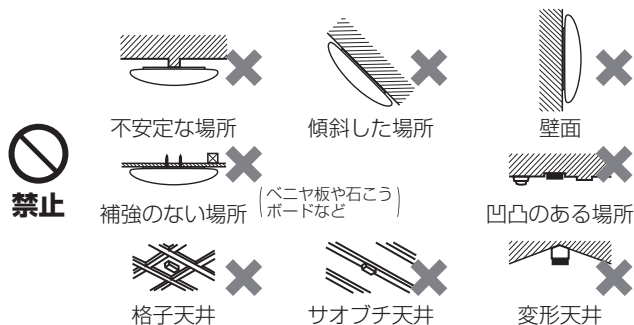

◎この器具は水平天井専用です。

### ■配線器具

- 次のような配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けないでください。  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

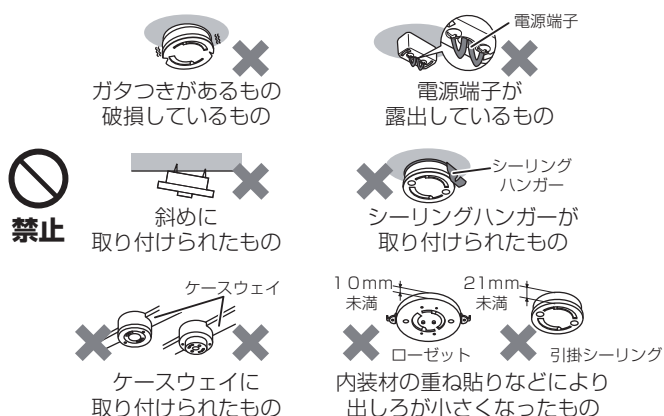


◎販売店、工事店に交換を依頼してください。  
(工事には資格が必要です。)

### ■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、  
一般の入切用スイッチに交換してください。  
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。  
(工事には資格が必要です。)

### ■その他

- 交流100ボルトで使用してください。  
過電圧を加えると過熱し、火災・感電の  
おそれがあります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を  
切ってください。  
異常状態が収まったことを確認し、  
お客様相談室にご相談ください。
- アダプタは確実に取り付けてください。  
落下してけがのおそれがあります。
- 本体は確実に取り付けてください。  
破損して感電のおそれがあります。
- 本体が簡単に回転しないことを確認して  
からカバーを取り付けてください。  
破損して感電のおそれがあります。



必ず守る



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしないで  
ください。  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

# ⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。(弊社ホームページより書式をダウンロードしてご使用ください。)  
[http://www.takizumi-denki.com/safety/anzen\\_check\\_seat\\_jyuutaku.pdf](http://www.takizumi-denki.com/safety/anzen_check_seat_jyuutaku.pdf)



必ず守る

- 付属の梱包材は取り除いて使用してください。  
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- この製品は5℃～35℃の範囲内で使用してください。  
火災、感電の原因となることがあります。
- 取付け・取りはずし時などは足場を確保し、安全に作業できるように注意してください。  
転倒・落下してケガをするおそれがあります。



必ず守る

- カバーなどが破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接手や肌などを触れないでください。

- ◎破損した状態のまま使用すると感電、けがの原因になることがあります。  
販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後は本体やその周辺にさわらないでください。

- やけどの原因となることがあります。  
◎お手入れは電源を切り、本体やその周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。

- 火災、感電の原因となることがあります。  
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止


- 温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。

- 火災の原因となることがあります。  
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となることがあります。

## 各部のなまえと付属部品

取付ける前にまず付属部品をご確認ください

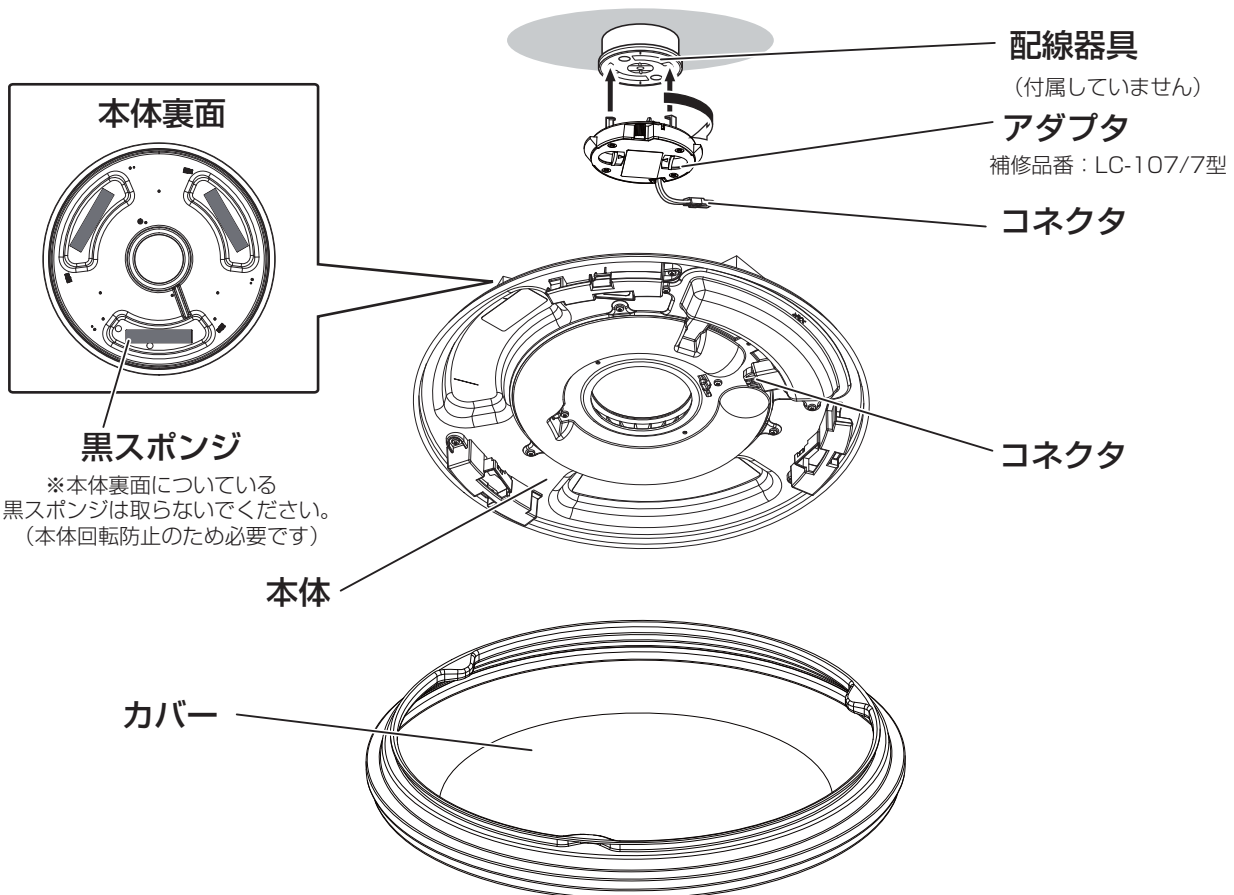

## 1 天井についている配線器具を確認する。

※壁スイッチと併用をおすすめします。


(壁スイッチを設けないと消灯させたり、お手入れの際に電源をOFFにできません。)

天井に右図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。


❗ 右記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。(工事には資格が必要です。)

天井からの出しりが22mmの配線器具

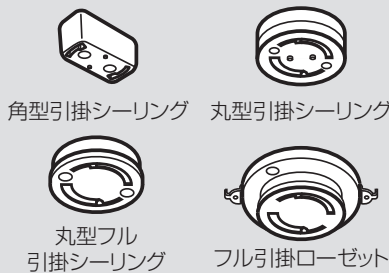

天井からの出しりが11mmの配線器具

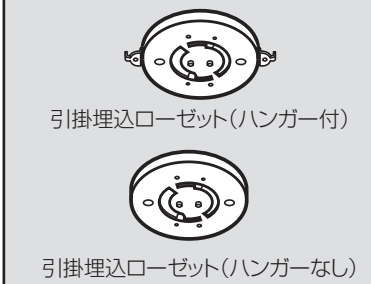

## 2 天井の配線器具にアダプタを取り付ける。



① 位置を合わせる。  
アダプタのツメ(2カ所)を配線器具のスライド穴に入れる。

② カチッと音がするまでアダプタを右に回して取り付ける。

確認 ボタンを押さずに左に回して外れないことを確認する。

### 警告

❗ アダプタは必ず付属のアダプタを使用してください。  
付属のアダプタ以外を使用した場合、本体が外れなくなる場合があります。

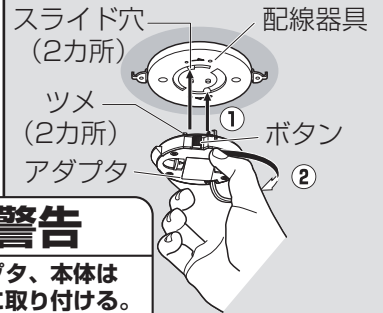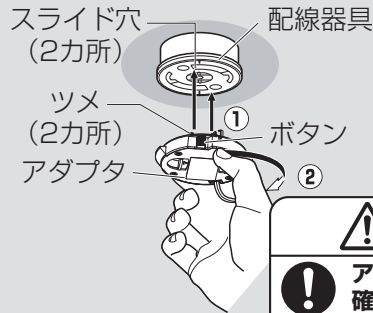

警告  
❗ アダプタ、本体は確実に取り付け。  
落下してけがのおそれがあります。



## 3 本体を取り付ける。

① 本体の穴にアダプタ側コネクタを通す。

② アダプタに本体の穴を合わせて穴のまわりを押し上げる。

③ アダプタのツメが見えてツマミが矢印の位置にあることを確認してください。


※配線器具により本体の取付位置が異なります。  
下記を参考に押し上げてください。

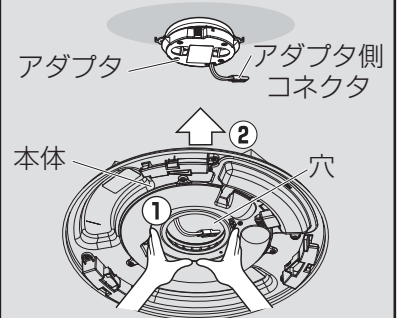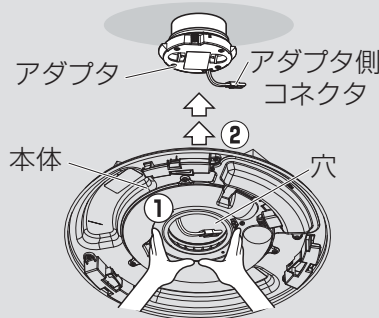

### 注意

❗ 本体の穴のまわりを押しあげる。

下から見た図

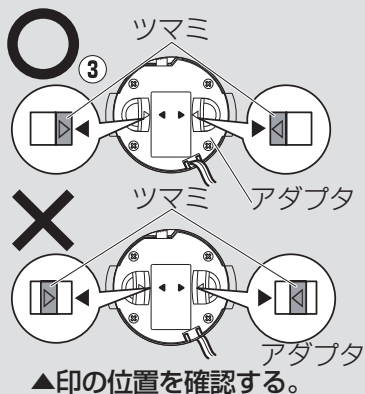


カチッ、カチッと2度音がするまで押し上げる。

アダプタの本体取付位置



カチッと1度、音がするまで押し上げる。



アダプタの本体取付位置

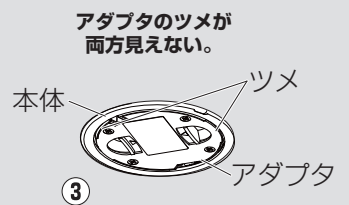

## 4 本体が正しく取り付けられているか確認する。



確認

右図の場合、正しく取り付けされていないので手順 ② を再度行なってください。

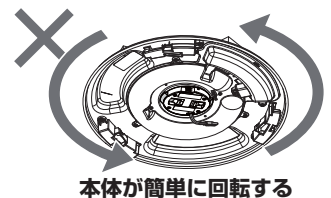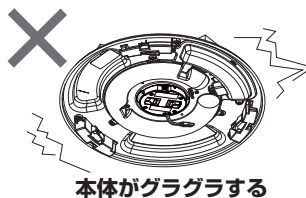

## 5 コネクタを接続する。

アダプタ側コネクタを  
本体側コネクタに確実に  
差し込む。

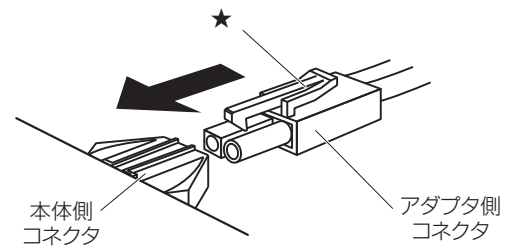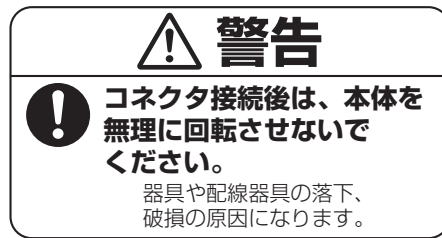


**確認**

★の部分を押さえずに引っ張って、アダプタ側のコネクタが抜けないことを確認してください。

### ●コードのたるみが大きい場合


ツメにコードを引っ掛けて固定してください。  
(点灯時にコードの影がカバーに映りこむのを抑えます。)

※アダプタから出ているコードの位置によっては、たるみが小さく、引っ掛けることが出来ない場合があります。  
(コードを無理にツメに引っ掛けないでください。)

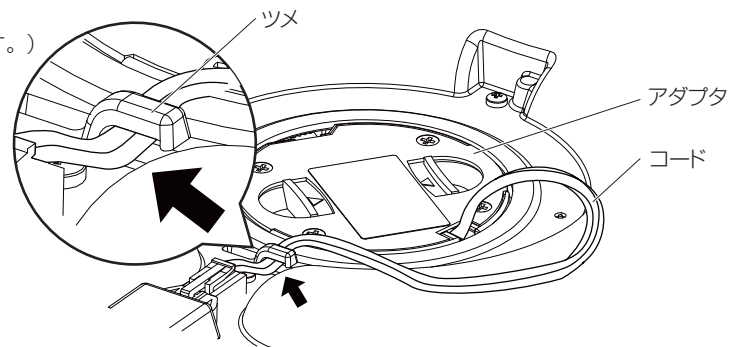

## 6 カバーを取付ける。

- ① 本体とカバーの合わせマークを合わせる。
- ② カバーを持ち上げる。
- ③ カバーを右に回す。

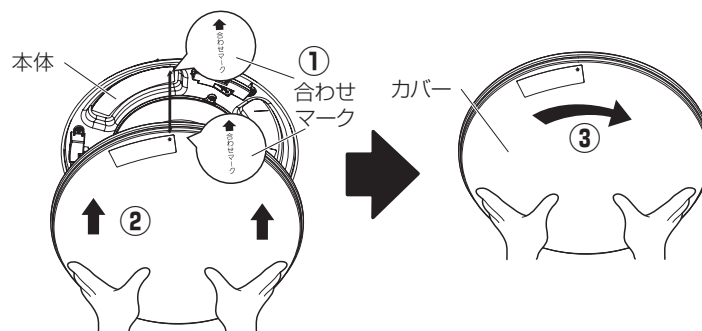


カバー取付時に本体が簡単に回転する場合は、本体が正しく取り付けられていません。  
手順 ⑤ に戻って本体の取付を確認してください。

**確認**

カバーが確実に取付けられていることを確認してください。

### 取り外しかた

- ① カバーを左に回す。
- ② カバーを外す。

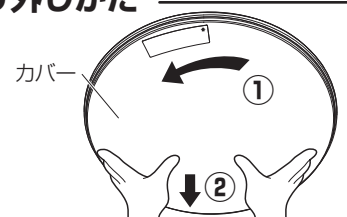

## 壁スイッチで照明器具を操作する

### 点灯・消灯する



## 故障かな?と思ったら


下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	参照ページ
点灯しない。	器具のコネクタが確実に差し込まれていない	➡ 器具のコネクタを確実に接続してください。 ⇒4ページ・・・

上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室にご相談ください。


## 1 コネクタを外す。

- ① コネクタの★の部分を  
押さえながら
- ② 引き抜く。

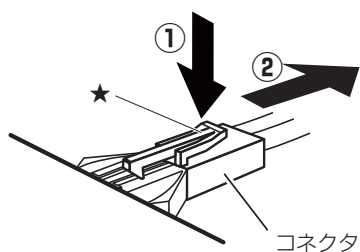

## 2 本体を取り外す。

- ① 本体が落ちないようにしっかりと支える。
- ② アダプタの解除レバーをつまむ。
- ③ 本体をゆっくりと下げて取り外す。

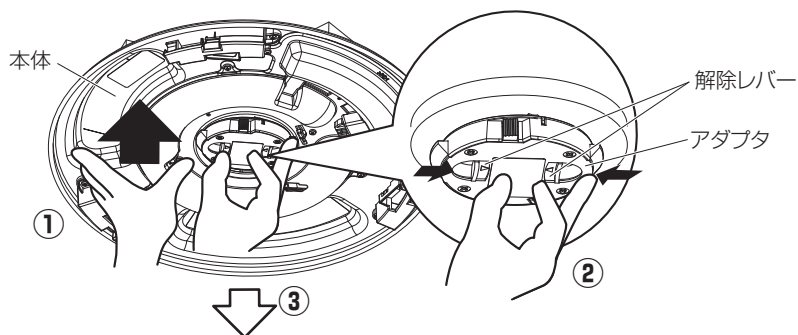


### 警告



本体が落ちないようにしっかりと支える。  
落下してけがのおそれがあります。

## 3 アダプタを外す。

- ① ボタンを押しながら
- ② 左に回して外す。

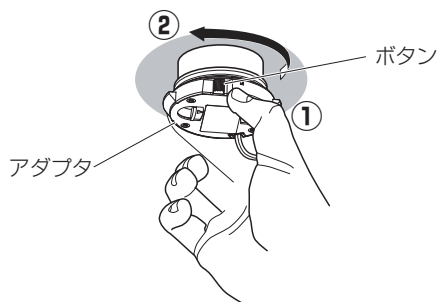

# ご使用上に関するお知らせ

# お手入れについて

## 【ご使用上の注意点】

- 点灯中や消灯後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- 天井の材質や構造によっては、器具取付天井面が変色することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。
- 点灯・消灯表示（発光しているもの）機能の付いたスイッチで使用した場合、誤動作することがあります。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

## 電源を切って、本体やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

### 確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色、破損の原因となります。

## 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。
- 照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室にご相談ください。

# 仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	17.7W	0.34A

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

### タクズミ照明器具保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

#### <保証について>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、下記「お客様相談室」までご相談ください。
4. 保証期間は製品お買い上げ日から**5年間**です。（本体、LED器具の点灯装置）但し、付属部品は**1年間**です。  
**お買い上げ日より5年以内に故障が発生した場合は、保証規定の範囲で無料修理させていただきます。**  
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
**This warranty is valid only in Japan.**
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷  
(2)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障および損傷  
(3)ご使用による器具のキズ、汚れ、および自然劣化  
(4)各部材の経時変化による外観の劣化やそれに伴う照明機能低下  
(5)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷  
(6)一般家庭用以外（例えば業務用等や車両、船舶等に搭載）に使用された場合の故障および損傷  
(7)施工上の不備に起因する故障や不具合  
(8)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷  
(9)本書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合  
(10)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

#### <アフターサービスについて>

1. 保証期間中に万一故障が起きた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
2. 保証期間終了後は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、下記「お客様相談室」までご相談ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。（※セードなどの電気部品以外の部品は含まない）補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点はお買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。

品番	TG20037D	保証期間 (お買い上げ日から) <small>※2015年7月1日以降お買い上げの商品が対象になります。</small>	本体、LED器具の点灯装置 : 5年間		お買い上げ日	年 月 日
			付属部品など : 1年間			
お客様	お名前		販売店名・住所・電話番号			
	ご住所 〒		-			
	電話番号 ( )		-			

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

ご不明な点などは下記までご連絡ください。

瀧住電機工業株式会社

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2-21-16

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544

受付時間/月～金(土、日、祝日、夏季、年末年始休業日を除く) 9:00～17:00

http://www.takizumi-denki.com/

