

お客様へ

この度は、タキズミ照明器具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しく安全にご使用ください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書はお買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに
大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

品番 GL401ORS

【安全上のご注意】必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
区分して、説明しています。

◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。

警告

■取付面

●次のような場所には取り付けないでください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

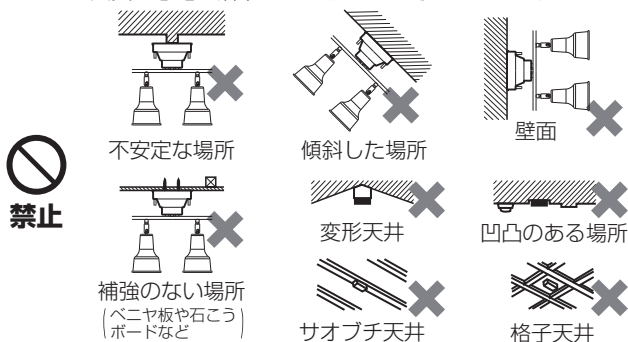


◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

■配線器具

●次のような配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けないでください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

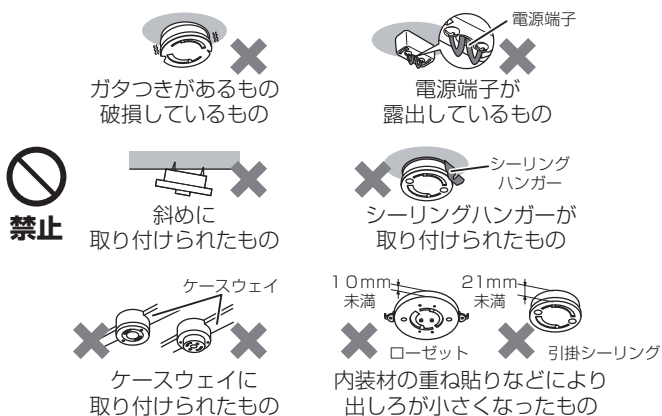

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（工事には資格が必要です。）

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換してください。

火災のおそれがあります。



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（工事には資格が必要です。）

■その他

●スイッチ引きひもなどに無理な力を
かけないでください。

落下によるけがのおそれがあります。

◎スイッチ引きひもにぶらさがったりしないでください。

●交流100ボルトで使用してください。

過電圧を加えると過熱し、火災・感電の
おそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を
切ってください。

異常状態が収まったことを確認し、
お客様相談室にご相談ください。

●アダプタは確実に取り付けてください。

落下してけがのおそれがあります。

●本体は確実に取り付けてください。

破損して感電のおそれがあります。

●本体が簡単に回転しないことを確認して
からセードの方向を調節してください。

破損してけがのおそれがあります。

●器具を改造したり、部品交換をしないで
ください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
(弊社ホームページより書式をダウンロードしてご使用ください。)
http://www.takizumi-denki.com/safety/anzen_check_seat_jyuutaku.pdf

●この製品は5℃～35℃の範囲内で使用してください。

火災、感電の原因となることがあります。

●付属の梱包材は取り除いて使用してください。

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

●電球のパッケージに記載の注意事項をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●取付け・取りはずし時などは足場を確保し、安全に作業できるように注意してください。

転倒・落下してケガをするおそれがあります。

●セードなどが破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接手や肌などを触れないでください。

◎破損した状態のまま使用すると感電、けがの原因になることがあります。
販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。

●点灯中や消灯直後はランプ、本体やその周辺にさわらないでください。

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れは電源を切り、ランプ、本体やその周辺が冷めてから行ってください。

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

●温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●LEDを直視しないでください。

目の痛みの原因となることがあります。

⚠
必ず守る

⚠
必ず守る

🚫
接触禁止


🚫
水ぬれ禁止

🚫
禁止

各部のなまえ

取付ける前にまず付属部品をご確認ください

取付プレート裏面

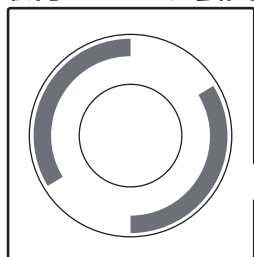

黒スポンジ

※取付プレート裏面についている黒スポンジは取らないでください。
(本体回転防止のため必要です)

取付プレート

本体取付ネジ

本体

ローレットナット：4個

アーム

配線器具

(付属していません)

アダプタ

補修品番：LC-104NWH

アダプタ側コネクタ

引掛け穴

落下防止チェーン

セード

LEDランプ

取り外す 取り付ける

スイッチ引きひも

スイッチ引きひもを引くたびに、点灯状態が下図のように切り替わります。


全灯 → 外側2灯点灯 → 内側2灯点灯 → 消灯

照明器具を取り付ける

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。

1 取付プレートから本体を取り外す。

- ① ローレットナットを取付プレートから取り外し、
- ② 取付プレートから本体を取り外す。

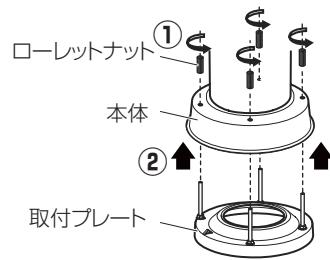

2 天井についでいる配線器具を確認する。


※壁スイッチと併用をおすすめします。

天井に右図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。


❗ 右記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(工事には資格が必要です。)

天井からの出しりが22mmの配線器具

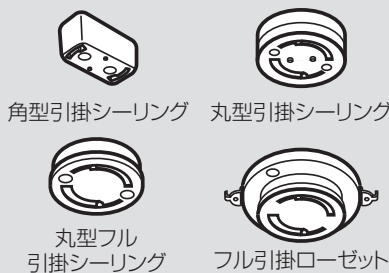

天井からの出しりが11mmの配線器具


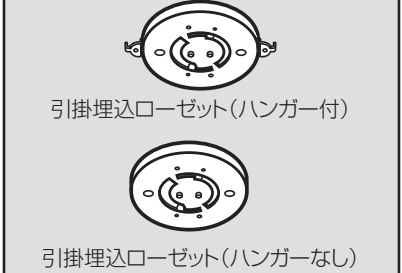


3 天井の配線器具にアダプタを取り付ける。

- ① 位置を合わせる。
アダプタのツメ(2カ所)を配線器具のスライド穴に入れる。
- ② カチッと音がするまでアダプタを右に回して取り付ける。

警告

❗ アダプタは必ず付属のアダプタを使用してください。
付属のアダプタ以外を使用した場合、本体が外れなくなる場合があります。

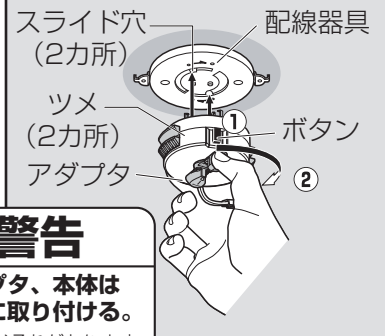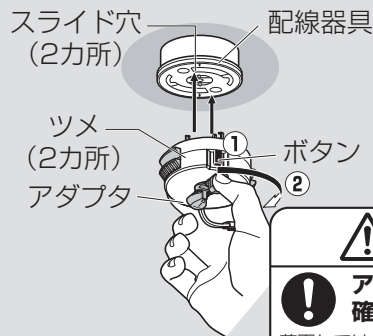

警告



❗ アダプタ、本体は確実に取り付け。
落下してけがのおそれがあります。

確認 ボタンを押さずに左に回して外れないことを確認する。

4 取付プレートを取り付ける。

- ① 取付プレート中央の穴にアダプタ側コネクタを通す。
- ② 取付プレートをアダプタに合わせて押し上げる。
- ③ アダプタのツメ(白)が見えることを確認する。
- ④ アダプタのハンドルをロックする。


※配線器具により取付プレートの取付位置が異なります。下記を参考に押し上げてください。

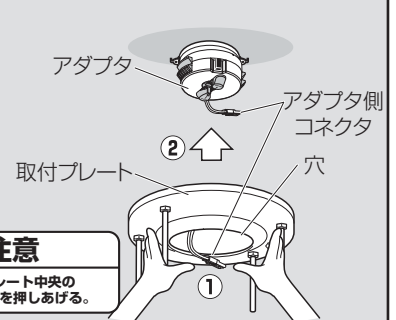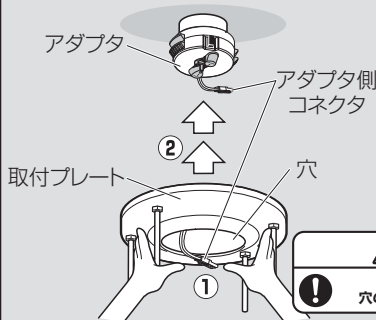


注意

❗ 取付プレート中央の穴のまわりを押しあげる。

カチッ カチッ と2度、音がするまで押し上げる。




カチッと1度、音がするまで押し上げる。




アダプタの本体取付位置

アダプタ2段目のツメ(白)が両方見える。

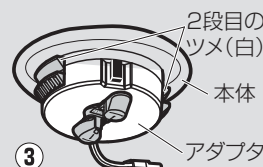

アダプタの本体取付位置

アダプタ1段目のツメ(白)が両方見える。


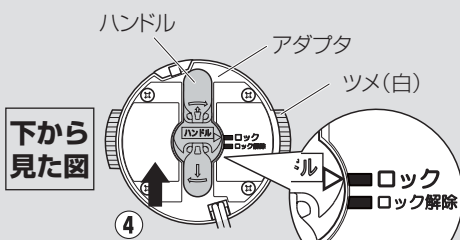


ハンドルをスライドさせて▲印をロックの位置に合わせる。

5 取付プレートが正しく取付けられているか確認する。

確認


右図の場合、正しく取付けられていないので手順 4 を再度行なってください。

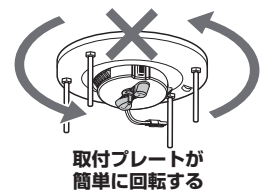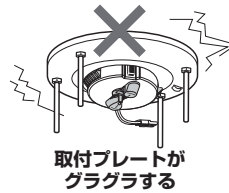

6 取付プレートを器具に取り付ける方向に合わせる。


本体のアーム方向と、本体取付ネジの位置関係を確認し、取付プレートの位置を調節してください。

本体取付ネジとアーム方向の位置関係は同一線上になります。

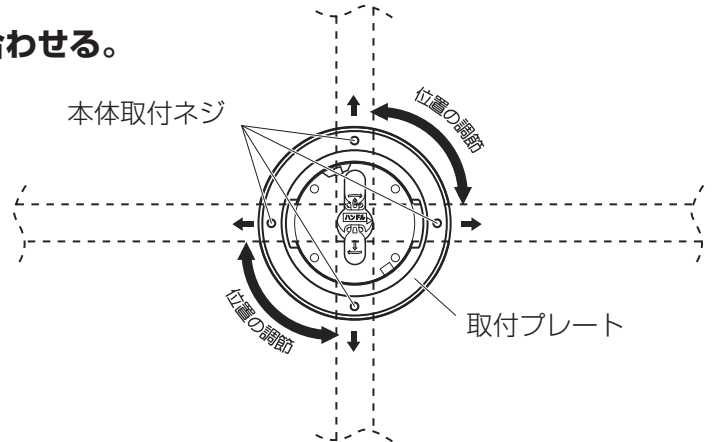


7 取付プレートに落下防止チェーンを取り付ける。

本体に装着してある落下防止チェーンを取付プレートの引掛け穴に取り付けてください。

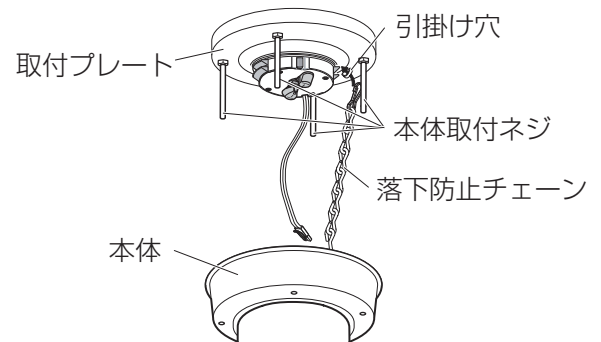

8 コネクタを接続する。

アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込んでください。



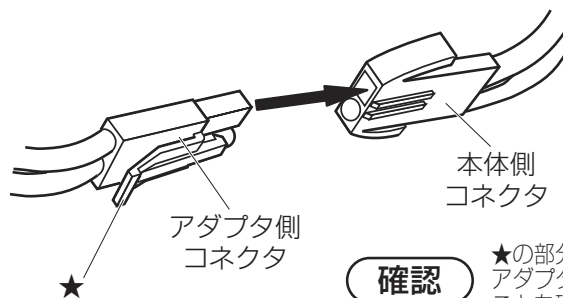


確認

★の部分を押さえずに引っ張ってアダプタ側のコネクタが抜けないことを確認してください。


9 取付プレートに本体を取り付ける。

- ① 本体取付穴を本体取付ネジに合わせて取付プレートに押し上げ
- ② ローレットナットで確実に取り付けてください。

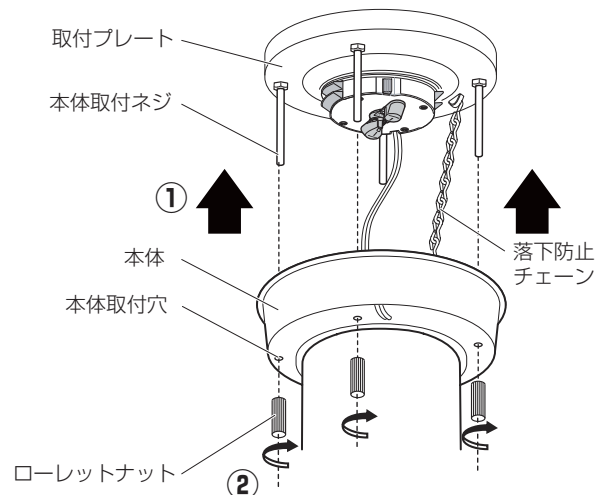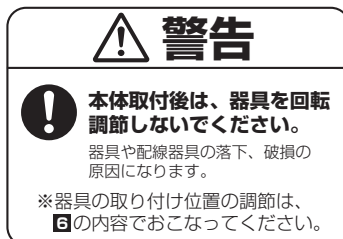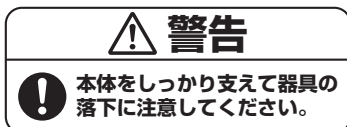

10 LEDランプを取り付ける。

LEDランプをソケットに取り付けてください。

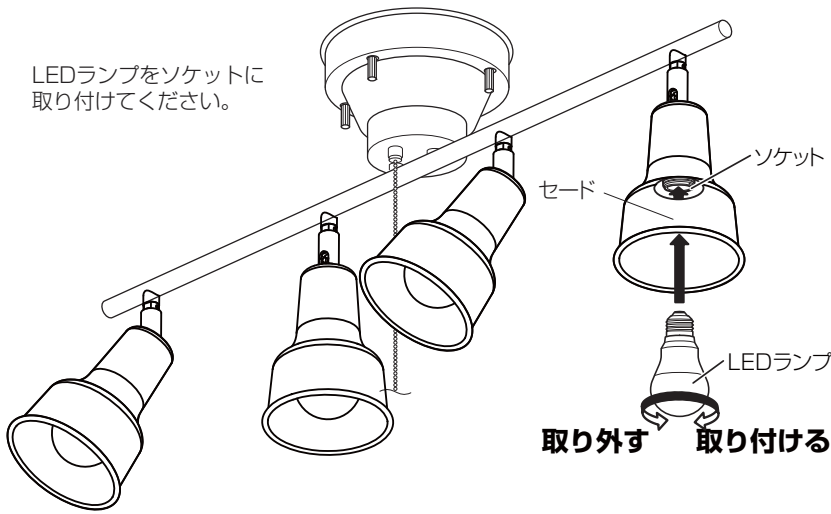

警告

❗ ランプは器具表示のものを
使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを
使用すると、火災のおそれがあります。


注意

⚡ 点灯中や消灯直後のランプやその周辺は
高温になっていますのでさわらないで
ください。

⚡ ランプを落としたり物を
ぶついたり無理な力を加えたり
しないでください。

11 セードの向きをセットする。

この器具はセードを上下、左右に向きを
調節することができます。
セードを持ち、お好みの方向へ
向きを合わせてください。 方向調節の
際には安全のため注意事項をご確認ください。

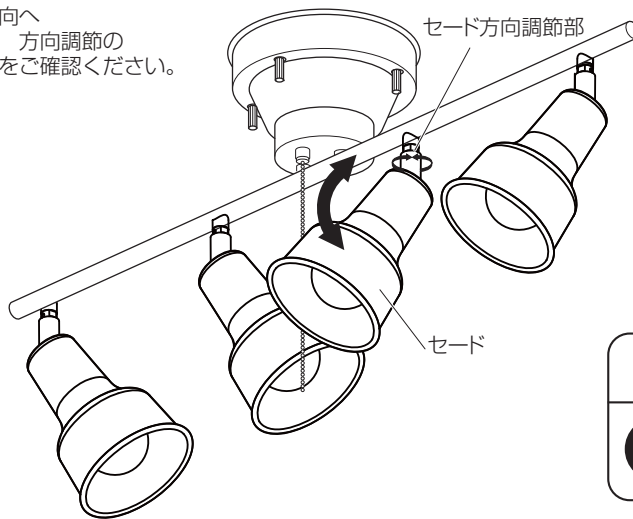

必ず電源を切って、器具が冷めていることを確認してください。
接触禁止


警告

❗ セード方向調節部には
部品の破損防止のため
ストッパーがついて
おります。無理な力を
加えないでください。


警告

❗ 隣り合うセードが接触しないよう
十分注意してください。

12 スイッチ引きひもの長さを調節する。


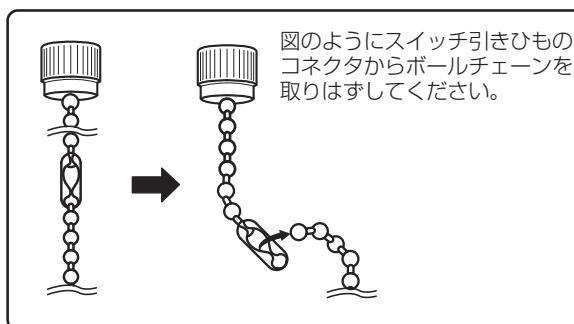


図のようにスイッチ引きひもの
コネクタからボールチェーンを
取りはずしてください。

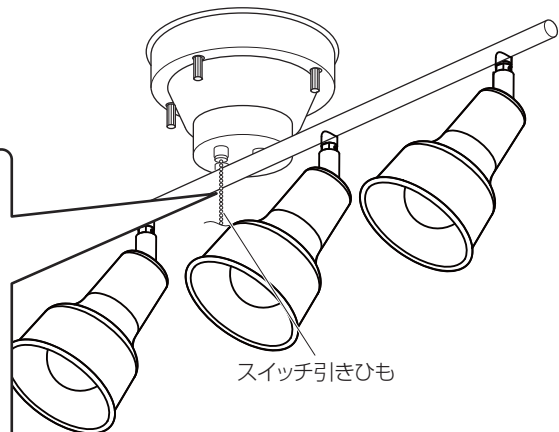


1 取付プレートから本体を取り外す。

- ① 本体を支えながらローレットナットを取付プレートから取り外し、
- ② 取付プレートから本体を取り外してください。

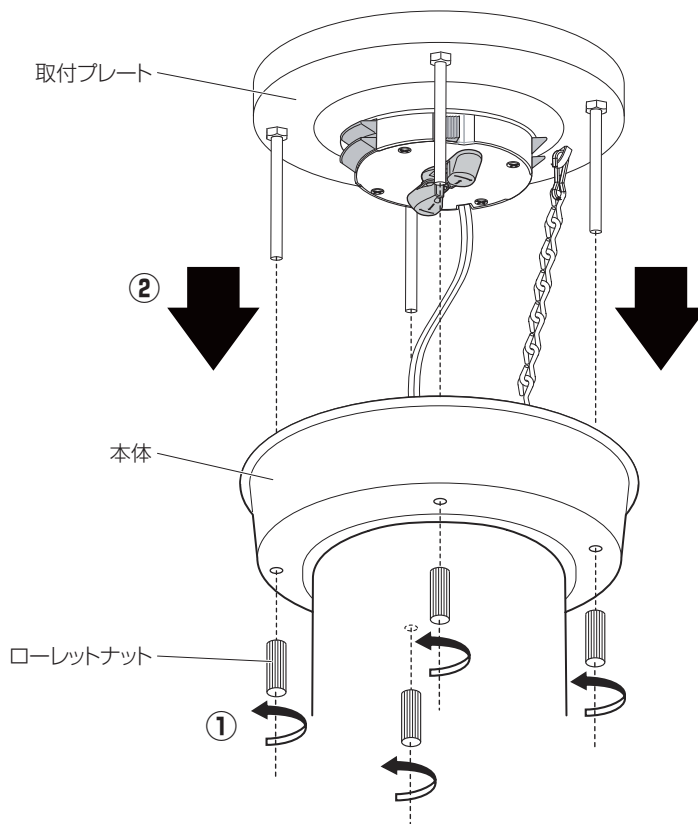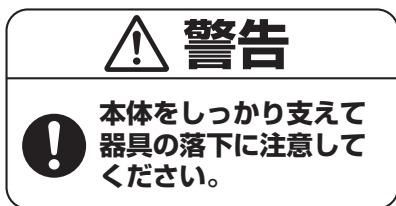


2 コネクタを外す。

アダプタ側コネクタの★の部分を押さえながら
本体側コネクタから引き抜いてください。

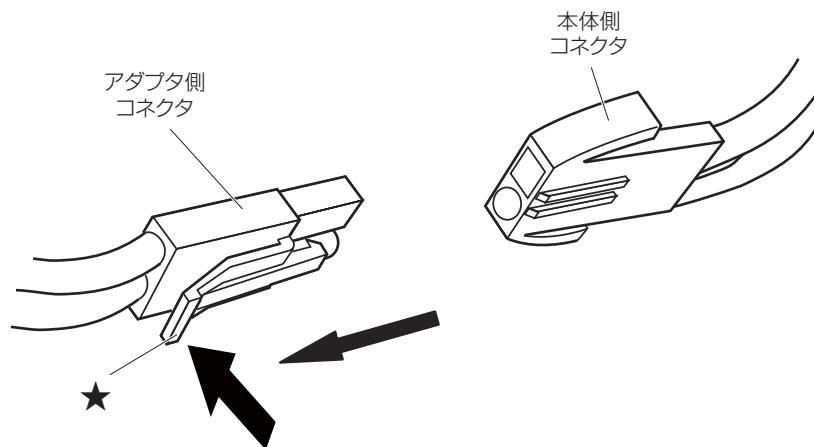

3 取付プレートから落下防止チェーンを取り外す。

本体を支えながら、落下防止チェーンを取付プレートの引掛け穴から取り外してください。

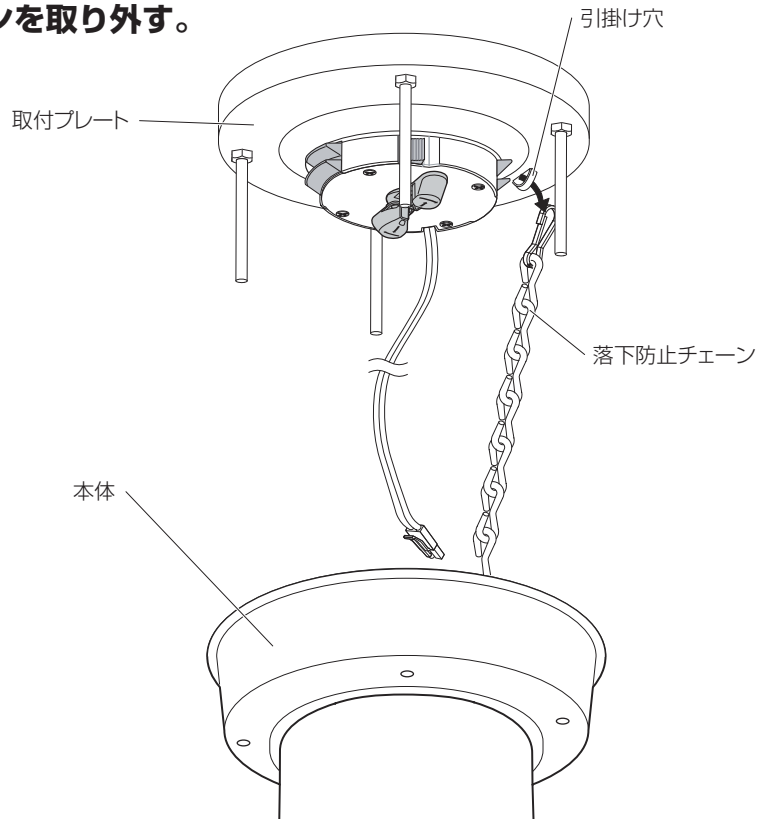


警告



本体をしっかり支えて
器具の落下に注意して
ください。

4 取付プレートを取り外す。

- ① アダプタのロックを解除する。
- ② 取付プレートが落ちないようにしっかりと支えながら
- ③ ハンドルを右に回す。
- ④ 取付プレートをゆっくりと下げて取り外す。

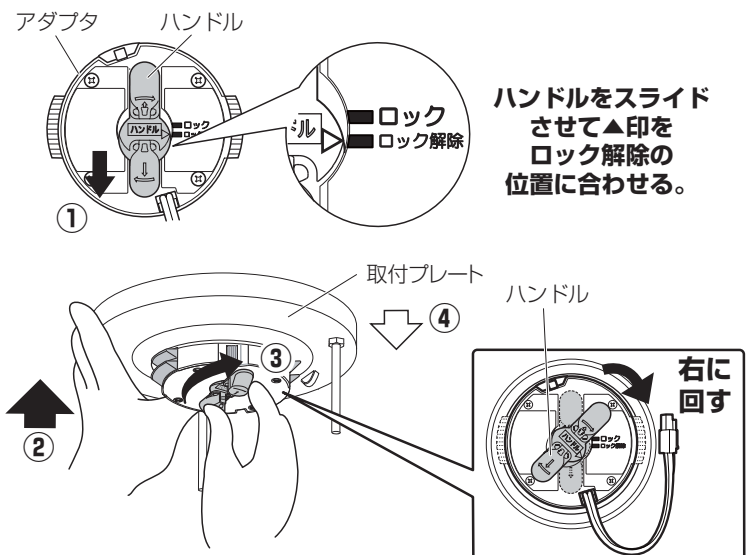


警告



取付プレートが落ちないように
しっかりと支える。
落下してけがのおそれがあります。

5 アダプタを外す。

- ① ボタンを押しながら
- ② 左に回して外す。

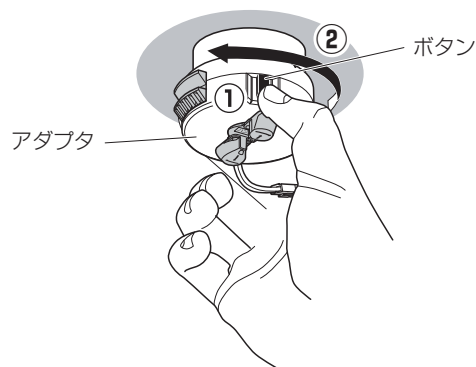

ご使用上に関するお知らせ

お手入れについて

【ご使用上の注意点】

- この製品には指定のランプ以外は使用しないでください。
- 点灯中や消灯直後にプラスチックや木などの構成部品によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- 天井の材質や構造によっては、器具取付天井面が変色する場合があります。
- LED電球にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED電球を使用する場合は、点灯・消灯表示（発光しているもの）機能の付いたスイッチで使用した場合、スイッチを『切』にしても消灯しないことがあります。
- LED電球を使用する場合は、調光器（コントローラ）と組み合わせて使用しないでください。

電源を切って、本体やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に下記の手順で清掃してください。

本体：石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取る。柔らかい布で拭く。ひどい汚れのときは、よく絞った布で何度も拭き、最後に必ず乾拭きをする。（**水洗いはできません。**）

セード（ガラスのもの）：石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取る。柔らかい布で拭く。ひどい汚れのときは、よく絞った布で何度も拭き、最後に必ず乾拭きをする。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。
- 照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室にご相談ください。

ランプ交換について

■指定のランプ以外は使用しないでください。

- ◇この製品には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ◇ランプの種類は器具に表示しています。



指定ランプ

仕様

付属ランプの品名は、ランプのパッケージに記載しています。ご確認ください

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	指定ランプ
AC100V	50/60Hz共用	31.6W	0.552A	E26 LED電球一般形 (LDA8) ×4

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

タキズミ照明器具保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- ご購入の場合の修理依頼先は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。
- ご購入品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、下記「お客様相談室」までご相談ください。
- 保証期間はLED電球はお買い上げ日から**5年間**です。但し、本体および付属部品は**1年間**です。
お買い上げ日より1年以内に故障が発生した場合は、保証規定の範囲で無料修理させていただきます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - (1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障および損傷
 - (3)ご使用による器具のキズ、汚れ、および自然劣化
 - (4)各部材の経時変化による外観の劣化やそれに伴う照明機能低下
 - (5)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - (6)一般家庭用以外(例えば業務用等や車両、船舶等に搭載)に使用された場合の故障および損傷
 - (7)施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (8)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷
 - (9)本書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合
 - (10)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

<アフターサービスについて>

- 保証期間中に万一故障が起きた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
- 保証期間終了後は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、下記「お客様相談室」までご相談ください。
- 弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
(※セードなどの電気部品以外の部品は含まない)
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点はお買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。

品番	GL4010RS	保証期間 (お買い上げ日から)	LED電球	: 5年間	お買い上げ日	年 月 日
			本体、付属部品など	: 1年間		
お客様	お名前		販売店名・住所・電話番号			
	ご住所 〒 -					
	電話番号 () -					

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

ご不明な点などは下記までご連絡ください。

瀧住電機工業株式会社

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2-21-16

フリーダイヤル 「お客様相談室」 ☎ 0120-226-544

受付時間/月～金(土、日、祝日、夏季、年末年始休業日を除く) 9:00～17:00

http://www.takizumi-denki.com/