

LEDシーリングライト 取扱説明書

GWL8R0040301

お客様へ

この度は、タクズミ照明器具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しく安全にご使用ください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書はお買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに
大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

品番

EX80120

【安全上のご注意】必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
区分して、説明しています。

◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告


■取付面

●次のような場所には取り付けないでください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。




禁止




不安定な場所



傾斜した場所



壁面



補強のない場所

(ベニヤ板や石こう
ボードなど)



凹凸のある場所



格子天井



サオブチ天井



変形天井

◎この器具は水平天井専用です。

■配線器具

●次のような配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けないでください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止



ガタつきがあるもの
破損しているもの



電源端子が
露出しているもの



斜めに
取り付けられたもの



シーリング
ハンガー
シーリングハンガーが
取り付けられたもの



ケースウェイ
取り付けられたもの



10mm
未満
21mm
未満
ローゼット
引掛シーリング
内装材の重ね貼りなどにより
出しりが小さくなったもの

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(工事には資格が必要です。)


■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換してください。

火災のおそれがあります。



必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(工事には資格が必要です。)

■その他

●交流100ボルトで使用してください。

過電圧を加えると過熱し、火災・感電の
おそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を
切ってください。

異常状態が収まったことを確認し、
お客様相談室にご相談ください。



必ず守る

●アダプタは確実に取り付けてください。

落下してけがのおそれがあります。

●本体は確実に取り付けてください。

破損して感電のおそれがあります。

●本体が簡単に回転しないことを確認して
からカバーを取り付けてください。

破損して感電のおそれがあります。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしないで
ください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。(弊社ホームページより書式をダウンロードしてご使用ください。)
<https://www.takizumi-denki.com/publics/index/208/>



必ず守る

- この製品は5℃～35℃の範囲内で使用してください。

火災、感電の原因となることがあります。

- 付属の梱包材は取り除いて使用してください。

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

- 取付け・取りはずし時などは足場を確保し、安全に作業できるように注意してください。

転倒・落下してケガをするおそれがあります。



必ず守る

- セードなどが破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接手や肌などを触れないでください。

◎破損した状態のまま使用すると感電、けがの原因になることがあります。

販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後は本体やその周辺にさわらないでください。

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れは電源を切り、本体やその周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。

火災の原因となることがあります。


◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- LEDを直視しないでください。

目の痛みの原因となることがあります。

【各部のなまえと付属部品】

取付ける前にまず付属部品をご確認ください

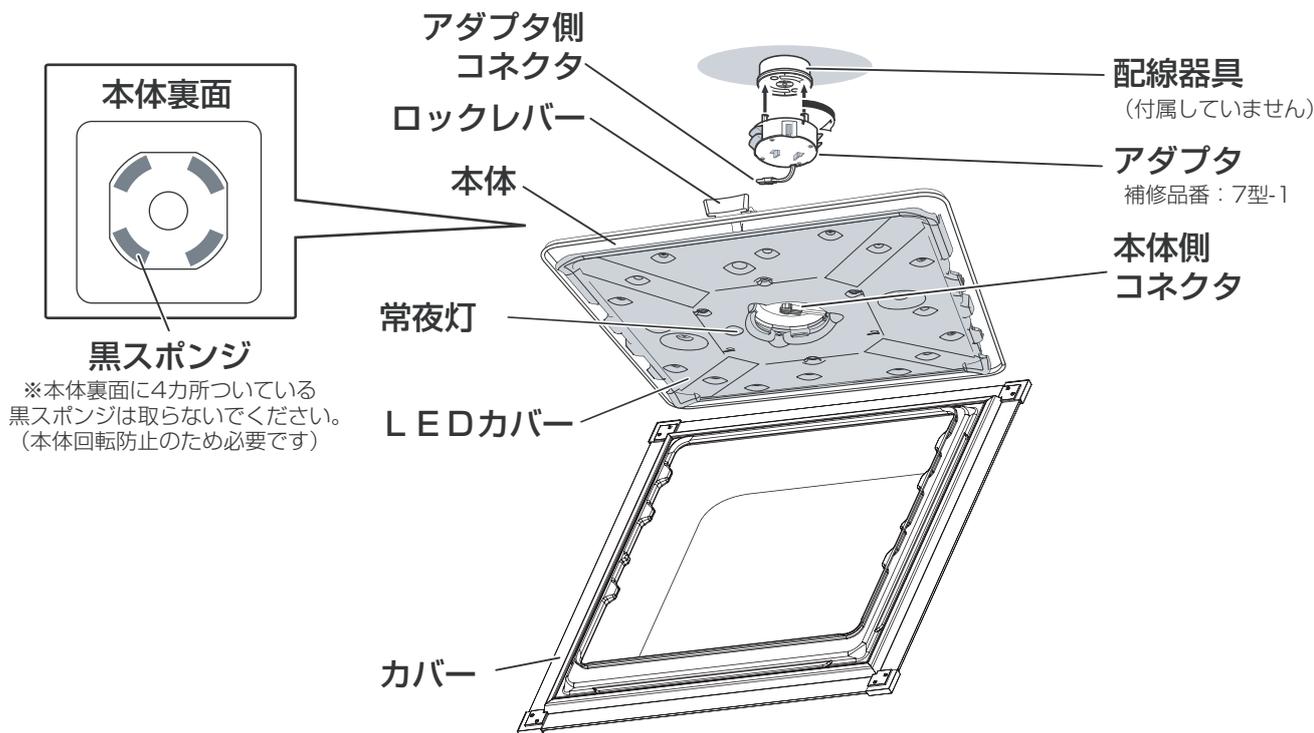


リモコン付属部品

リモコン
補修品番：TLR-004



※リモコン前面の保護シートは取りはずしてからご使用ください。

リモコンケース

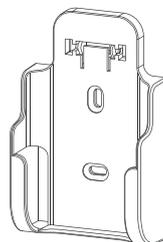

木ネジ
2個



単4形乾電池
2個



●リモコンに付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短い場合があります。

【照明器具を取り付ける】

! 安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
(一部姿図を省略しております。)

1

天井についている配線器具を確認する。

※壁スイッチと併用をおすすめします。

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

! 下記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。


◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(工事には資格が必要です。)

天井からの出しろが22mmの配線器具



角型引掛シーリング 丸型引掛シーリング 丸型フル引掛シーリング フル引掛ローゼット

天井からの出しろが11mmの配線器具

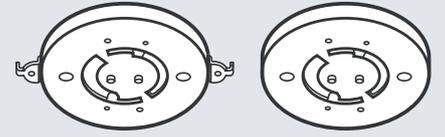

引掛埋込ローゼット (ハンガー付) 引掛埋込ローゼット (ハンガーなし)

2

天井の配線器具にアダプタを取り付ける。


① 位置を合わせる。

アダプタのツメ(2カ所)を配線器具のスライド穴に入れる。

② カチッと音がするまでアダプタを右に回して取り付ける。

確認

ボタン(赤)を押さずに左に回して外れないことを確認する。

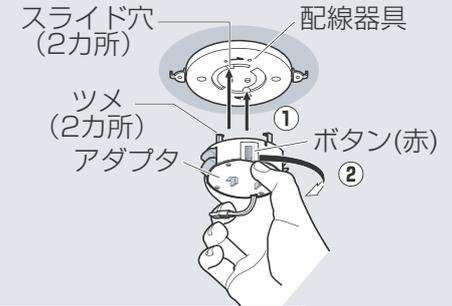

警告



アダプタ、本体は確実に取り付ける。


落下してけがのおそれがあります。

※配線器具により本体の取付位置が異なります。
下記を参考に押し上げてください。

3

本体を取り付ける。


※スポンジ側を天井に向けて取り付けを行ってください。

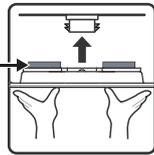

① 本体中央の穴にアダプタ側コネクタを通す。

② 本体をアダプタに合わせて押し上げる。


③ アダプタのツメ(緑)が見えてツマミが矢印の位置にあることを確認してください。

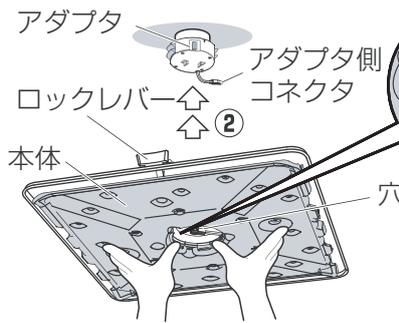

カチッ、カチッと2度、音がするまで押し上げる。

カチッと1度、音がするまで押し上げる。


下から見た図

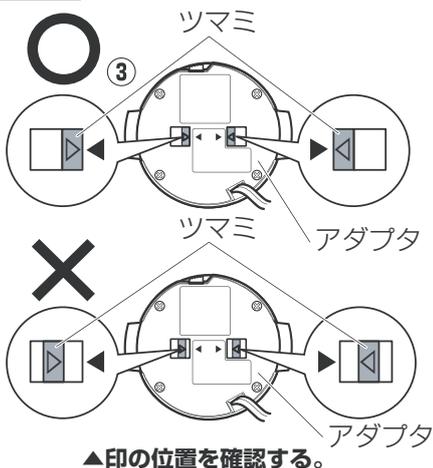

▲印の位置を確認する。


アダプタの本体取付位置

アダプタ2段目のツメ(緑)が両方見える。

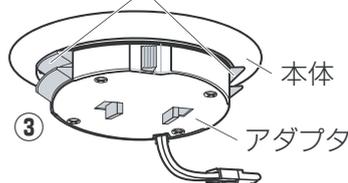


アダプタの本体取付位置

アダプタ1段目のツメ(緑)が両方見える。

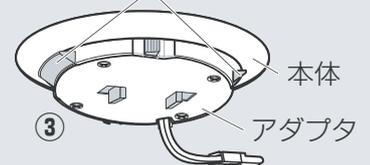


4 本体が正しく取り付けられているか確認する。

× 本体がグラグラする

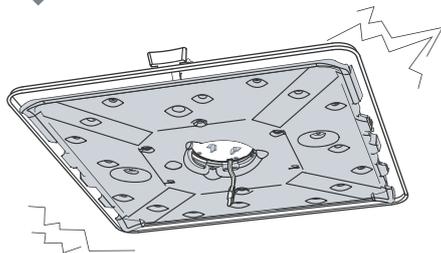


× 本体が簡単に回転する

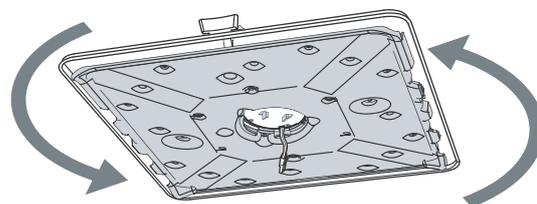


上図の場合、正しく取付けされていないので手順**3**を再度行なってください。

5 ロックレバーが解除されていることを確認する。

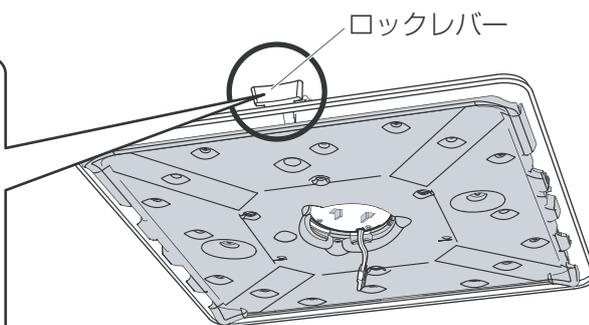


6 コネクタを接続する。

① アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込む。

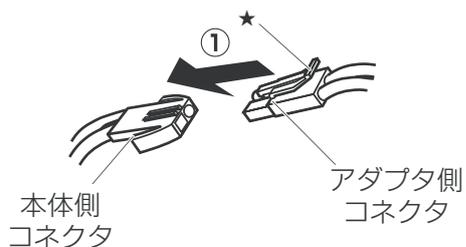

② アダプタのコードを本体のコードフックに引掛ける。

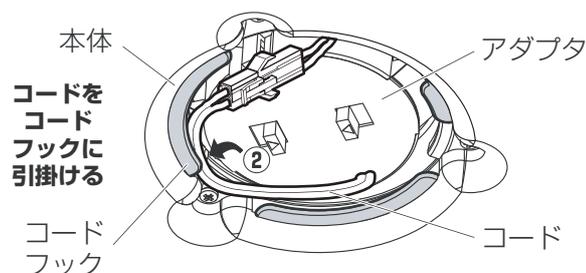

確認

★の部分を押さえずに引っ張って、アダプタ側のコネクタが抜けにくいことを確認してください。

警告


⚠ 本体取付後は、本体を無理に回転させないでください。器具や配線器具の落下、破損の原因になります。

7 カバーを取り付ける。

- ① 本体のロックレバーを正面にして
ロックレバーの真下で作業をおこなう。

確認


カバーには方向性
(取り付ける向き)があります。
下図を確認してください。

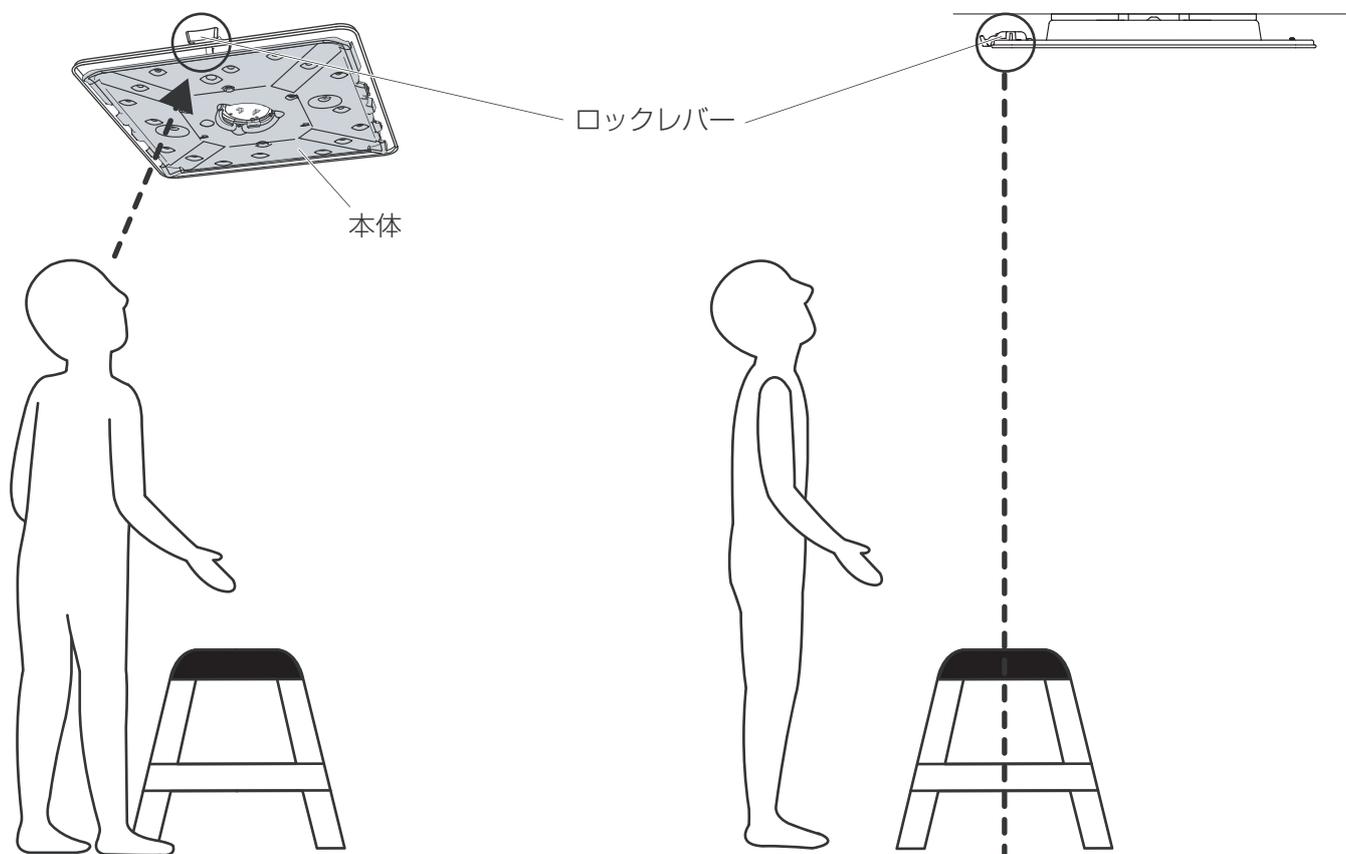


- ② コーナーの赤丸シール部分の
裏側にカバーの赤矢印シール
部分を引っ掛けるように
カバーの位置を合わせる。

確認


カバー取付時に本体が簡単に回転する場合は、本体が正しく取り付け
されていません。3ページの手順 ③ に戻って本体の取付を確認してください。

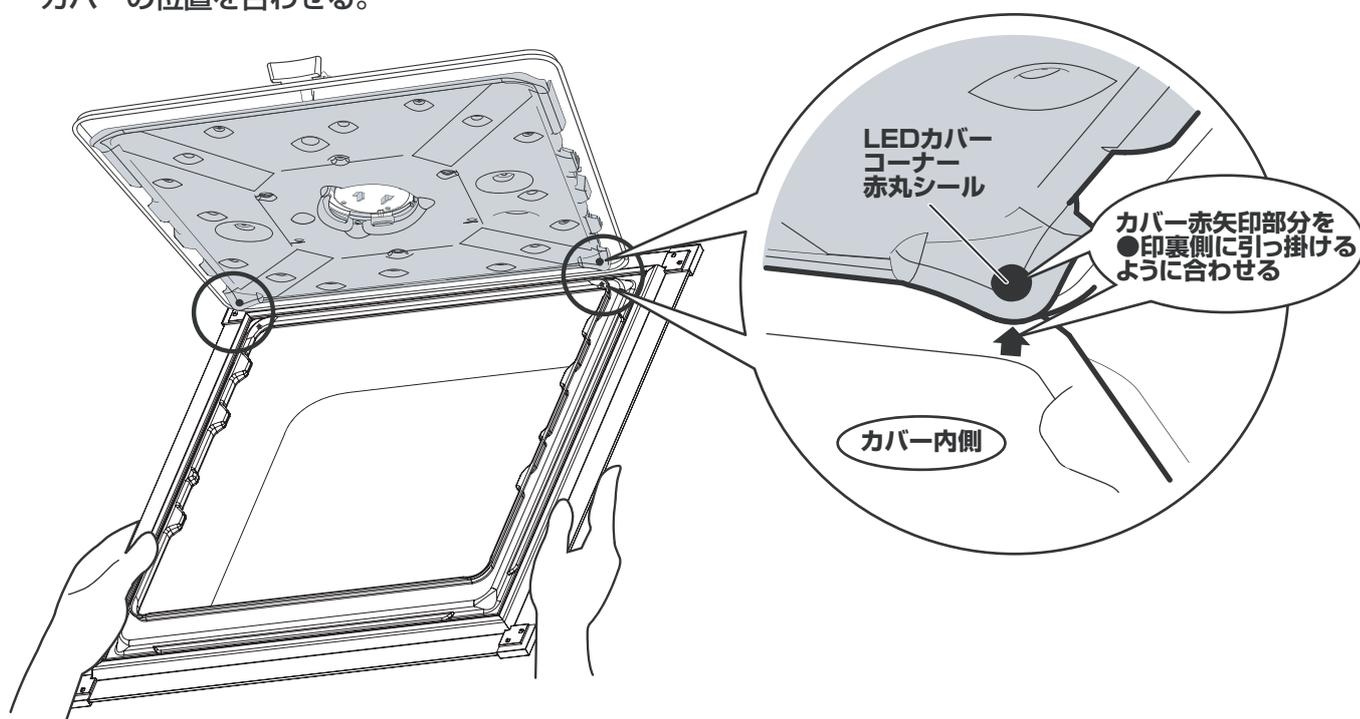

③ カバーの手前を押し上げる。

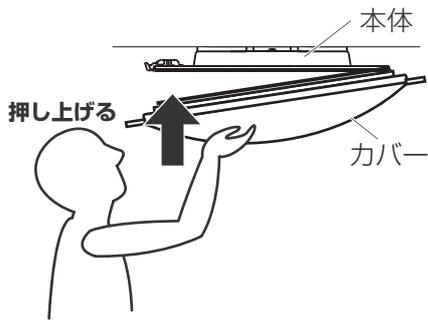

④ カバーを押し上げたまま矢印の方向にカバーが止まるまでスライドさせる。

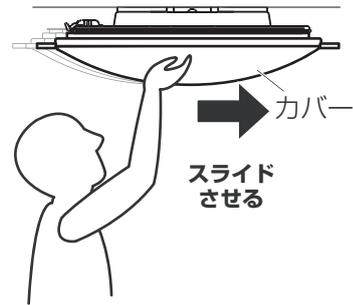


警告



カバーが落ちないようにしっかりと支える。

カバーの落下、破損によるけがの原因になります。

⑤ カバーの取り付け確認をする。

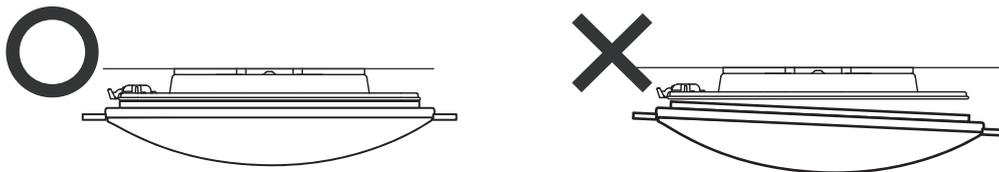


警告



カバーが正しく取り付けられているか確認してください。


カバーの落下、破損によるけがの原因になります。

⑥ ロックレバーを **カチツ** と音がするまで **手前にひき** ロックを掛ける。

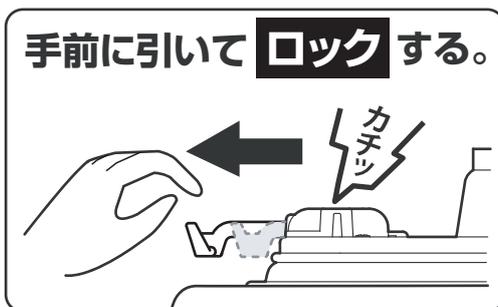

確認

カバーを手前にひいて、カバーが外れないことを確認してください。

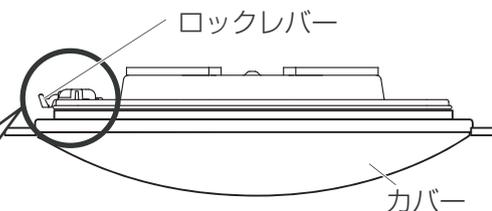

警告



ロックレバーは必ずロックの状態にする。

落下してけがのおそれがあります。

ロックレバーの状態



ロック



解除中




【照明器具を取り外す】



安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
(一部姿図を省略しております。)

1 カバーを取り外す。


※本体のロックレバーの正面側
(カバーのシールの正面側)に
立ち作業を行ってください。




- ① ロックレバーを **カチツ** と音がするまで **奥に押し込み** ロックを解除する。

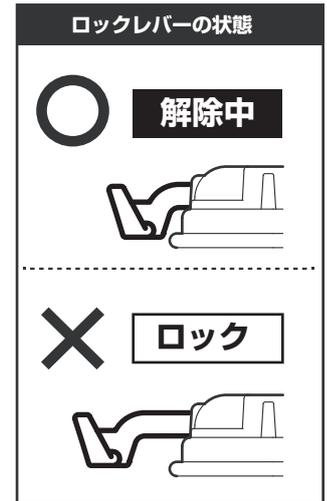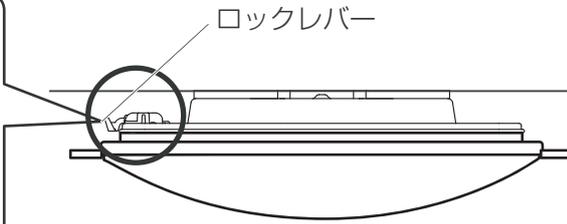

- ② カバーをロックレバーのある方向に向けてスライドさせる。

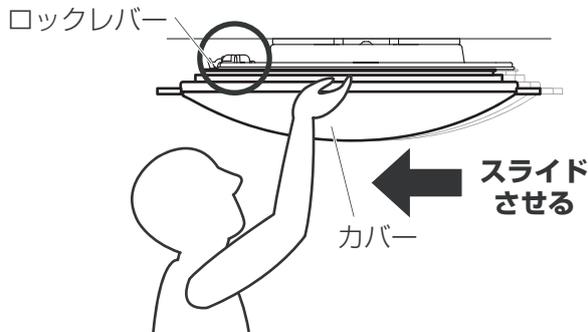


- ③ カバーを支えながらゆっくりとはずす。

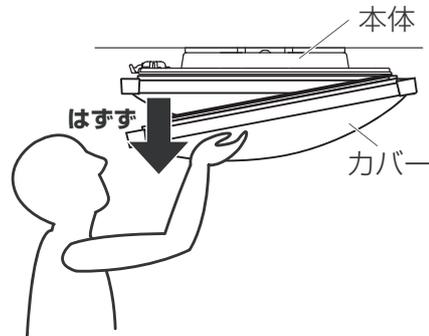

警告
カバーが落ちないようにしっかりと支える。
カバーの落下、破損によるけがの原因になります。


2 コネクタを外す。

- ① アダプタ側コネクタの★の部分を押さながら
- ② 取り外す。

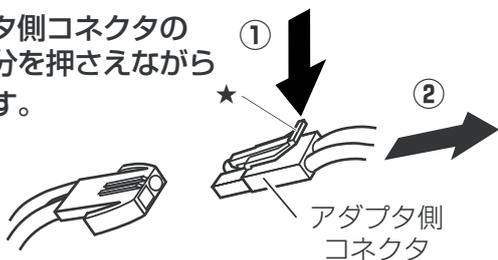

3 本体を取り外す。

- ① 本体が落ちないようにしっかりと支えながら
- ② アダプタのツマミを矢印方向へ引く。
- ③ 本体をゆっくりと下げて取り外す。

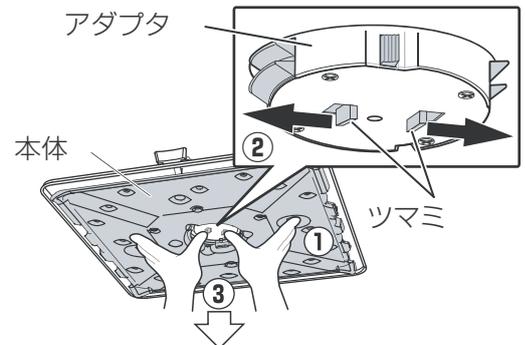

4 アダプタを外す。

- ① ボタン(赤)を押しながら
- ② 左に回して外す。




警告
本体が落ちないようにしっかりと支える。
落下してけがのおそれがあります。

【あかりをつける・消す】

壁スイッチで照明器具を操作する


点灯・消灯する

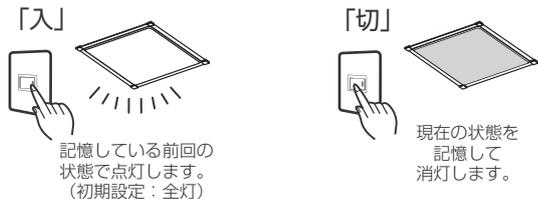

- ただし、リモコンで「明るさと色あい」を調節した状態で消灯した場合、現在の状態は記憶しません。そのため、次にONしたときは、最後にメモリーボタン1に記憶した「明るさと色あい」で点灯します。
- 消灯状態で「切」にすると次に「入」にしたときも消灯状態になります。

点灯状態を切り替える

壁スイッチを素早く
(約3秒以内に)
OFF⇔ONと
切り替えると次の順に
点灯状態が切替ります。

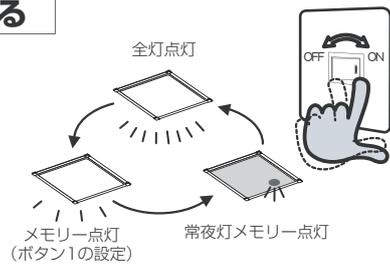

- 初期設定はメモリーボタン1、ボタン2共に（明るさ：100%色あい：昼白色5000K）の状態に記憶されています。
- 壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用しないでください。点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。

【リモコンについて】


リモコンで照明器具を操作する 壁スイッチは「入」の状態にしてください。

乾電池の入れかた

- 裏側のカバーをはずす。
レバーの▲の方向に押し引き上げる
- 電池の⊕⊖を正しく入れる。




- カバーを取り付ける。




- 使用する電池や条件により半年未満で消耗することがあります。
- リモコンに付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短くなる場合があります。
- 交換時は、2本とも新しい同じ種類のものを使用してください。
- 長期間使わないときは、電池を取り出してください。
(液漏れによる故障防止)

リモコンケースの使いかた

壁などに取付ける場合

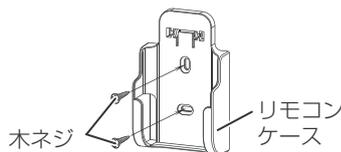

テーブルなどに置いて使用する場合

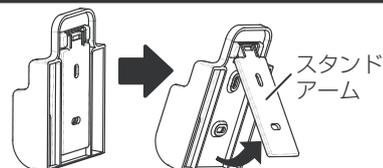

照明器具
本体


確認

リモコンを操作する場合は
リモコンケースから取り出し
照明器具本体に送信部を
向けて操作してください。

点灯状態を調節し記憶させる

リモコンのメモリー点灯ボタンで、お好みの明るさ、色あいを記憶することができます。


- 照明器具を点灯させる。

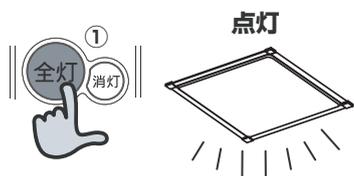


- リモコンの「調光ボタン」「調色ボタン」を押してお好みの明るさと色あいに調節する。



- お好みの明るさに調節後、その状態でリモコンの「メモリー1ボタン」または「メモリー2ボタン」を長押しして明るさと色あいを記憶する。

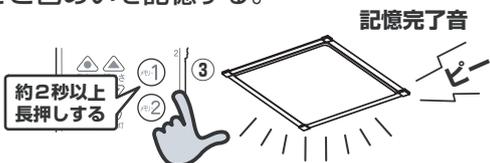

- リモコンの「メモリー1ボタン」または「メモリー2ボタン」を押すと③で記憶された明るさと色あいで点灯します。

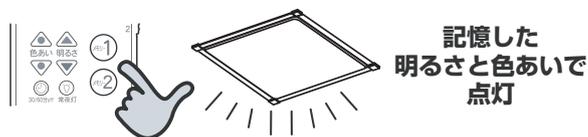

(例) メモリー1ボタンは電球色に記憶
メモリー2ボタンは昼光色に記憶

- 再び上記の操作を行うまでは、記憶した明るさと色あいを保持します。

- 常夜灯はメモリー点灯ボタンで記憶できません。
- 初期設定はボタン1、ボタン2共に（明るさ：100%色あい：昼白色5000K）の状態に記憶されています。

リモコンで照明器具を操作する 壁スイッチは「入」の状態にしてください。

リモコンのボタンについて

※リモコンなどの付属部品は1年保証です。(乾電池を除く)

全灯ボタン

100%の明るさで点灯します。(色合い：昼白色)
 ●蓄光ボタンが太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。
 ボタンを長押し(3秒以上)で操作する照明器具のチャンネルを切り替える場合に使用します。
 ⇒(10ページの2台までのリモコン照明器具を操作するを参照)

調光ボタン

明るさを調節します。
 調光範囲：100%～約10%まで

調色ボタン

色あいを調色します。
 調色範囲：昼光色6700K～電球色3000K※まで

offタイマーボタン

offタイマーをセットすると30分または60分後に自動消灯を行います。
 タイマー設定後、offタイマーボタン以外のボタンを押すと「ピー」とブザー音が鳴ってタイマーは解除されます。
 必要な場合は、改めてタイマー設定をおこなってください。

押すごとに下記の動作を繰り返します

60分後消灯 (「ピッピッピッ」と音がする)	→	30分後消灯 (「ピッピッ」と音がする)
	←	

消灯ボタン

消灯します。

消灯ボタン操作	点灯状態
1回押す	すぐに消灯
2回続けて押す	約30秒後に消灯

チャンネル切替スイッチ

操作する照明器具のチャンネルを設定する場合に使用します。
 ⇒(10ページの2台までのリモコン照明器具を操作するを参照)


メモリー点灯ボタン1

メモリー点灯ボタン2

メモリー設定操作をした「明るさと色あい」で点灯します。
 ボタンを長押し(2秒以上)で点灯状態を記憶します。
 ⇒初期設定 ボタン1、ボタン2共に
 (明るさ：100% 色あい：昼白色5000K※)
 ⇒(8ページの点灯状態を調節し記憶させるを参照)

常夜灯ボタン

常夜灯を点灯、ボタンを押すたびに明るさを調節します。
 ●常夜灯は調色できません。
 調光範囲：明暗上下5段階
 ⇒初期設定：最大の明るさ(5段階)
 ※K(ケルビン)とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。

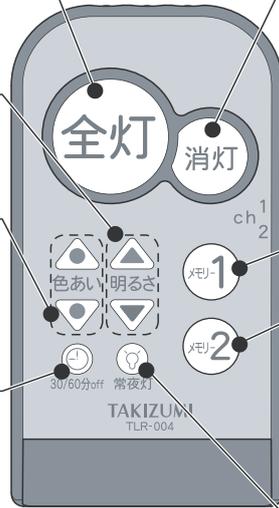

【故障かな?と思ったら】

下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	参照ページ
点灯しない。	壁スイッチがOFFになっている。	➡ 壁スイッチをONにしてください。 ⇒8ページ・・・
	器具のコネクタが確実に差し込まれていない。	➡ 器具のコネクタを確実に接続してください。 ⇒4ページ・・・
リモコンで操作できない。	リモコンと器具のチャンネルが合っていない。	➡ リモコンと器具のチャンネルを合わせてください。 ⇒10ページ・・・
	リモコンの電池が正しく入っていない。	➡ リモコンの電池を正しく入れてください。 ⇒8ページ・・・
	リモコンの電池が消耗している。	➡ リモコンの電池を交換してください。 ⇒8ページ・・・
勝手に消灯する。	offタイマー30分/60分がセットされている。	➡ offタイマー30分/60分を解除してください。 ⇒9ページ・・・
勝手に点灯する。	非常に短い停電などにより壁スイッチ機能がはたらき、点灯状態が切り替わった可能性がある。	➡ 壁スイッチをOFFにしてください。 ⇒8ページ・・・ リモコンまたは壁スイッチ操作で点灯状態を切り替えてください。 ⇒8ページ・・・

【リモコンの便利な使いかた】


2台までの照明器具を操作する 照明器具のチャンネルを変更できます。

チャンネル設定で できること


リモコンのチャンネルを切り替えると、1台のリモコンで2台の照明器具本体が操作できます。

また、リモコンで操作できない時は、チャンネル設定が合っていない場合があります。

●2台の器具を同時に
点灯できます。

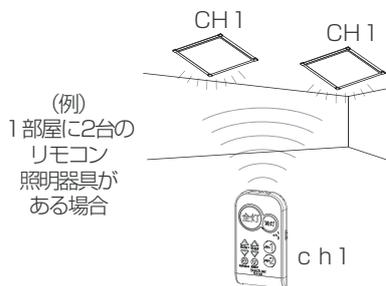


●2台の器具を別々に切り替えて
操作できます。

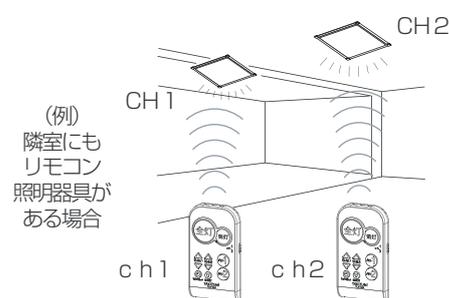

チャンネルの設定方法

●チャンネルの初期設定は照明器具本体、リモコン共にch1に設定されています。

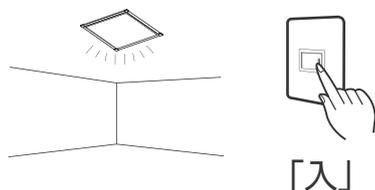


照明器具本体をch2に設定する場合

- ① チャンネル設定 **ch2** に設定したい器具 (1台) のみを壁スイッチONにする。

照明器具本体をch1に設定する場合


- ① チャンネル設定 **ch1** に設定したい器具 (1台) のみを壁スイッチONにする。

チャンネル設定を切り替えたい照明器具本体以外にも反応して、同時に設定されてしまう場合は壁スイッチOFFにしてから対象器具以外のコネクタを取り外してからチャンネル設定をしてください。

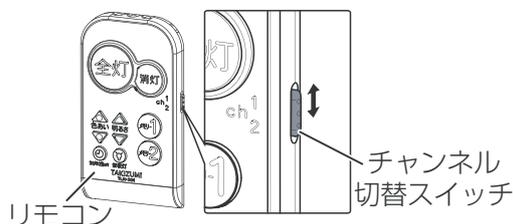

- ② リモコンのチャンネル切替スイッチを **ch1** の位置にする。

- ② リモコンのチャンネル切替スイッチを **ch2** の位置にする。

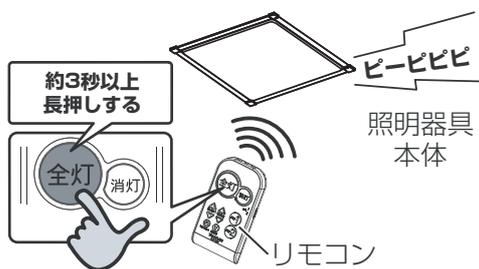


- ③ 照明器具本体にリモコンを向けながら「全灯ボタン」を約3秒以上、長押しする。

- ③ 照明器具本体にリモコンを向けながら「全灯ボタン」を約3秒以上、長押しする。

(「ピーピーピ」とブザーが鳴り
照明器具本体のチャンネルが
ch1→**ch2**へ切り替わります。)

(「ピーピーピ」とブザーが鳴り
照明器具本体のチャンネルが
ch2→**ch1**へ切り替わります。)

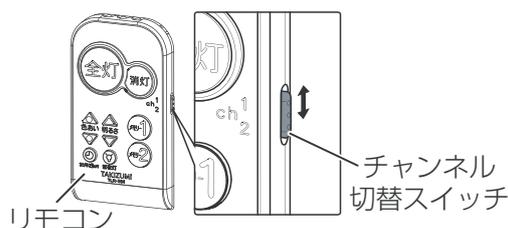

- ④ リモコンのチャンネル切替スイッチを **ch2** の位置に切り替えて使用してください。

- ④ リモコンのチャンネル切替スイッチを **ch1** の位置に切り替えて使用してください。

(照明器具本体のチャンネル設定が
ch2に切り替わっているため
リモコンのチャンネルを
合わせないと操作することが
できません。)

(照明器具本体のチャンネル設定が
ch1に切り替わっているため
リモコンのチャンネルを
合わせないと操作することが
できません。)

リモコンは、他のタクズミ製リモコン付照明器具に対しても操作できますが、チャンネルの設定の方法はその商品の取扱説明書をご参照ください。また、機種によってはリモコンで操作できる機能が制限される場合があります。

【ご使用上に関するお知らせ】

【お手入れについて】

【ご使用上の注意点】

- 点灯中や消灯後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- 停電時、停電復帰時などで予期せぬ非常に短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。長時間使わないときは、壁スイッチをOFFしてください。
- 壁スイッチがないリモコンの電池が消耗した場合やリモコンを紛失した場合に点灯消灯ができません。
- 壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- LED、常夜灯にはパラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 3Dテレビ視聴時、リモコンが反応しにくい場合があります。
- 点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- 照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室にご相談ください。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。



リモコン送信部

電源を切って、本体やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に下記の手順で清掃してください。

本体：石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取る。
柔らかい布で拭く。ひどい汚れのときは、よく絞った布で何度も拭き、最後に必ず乾拭きをする。
(水洗いはできません。)

カバー（プラスチックのもの）：石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取る。
柔らかい布で拭く。ひどい汚れのときは、よく絞った布で何度も拭き、最後に必ず乾拭きをする。

カバー（木・竹・和紙）：ハタキ・ハケ・柔らかいブラシ等でこまめにホコリを払い落としてください。
(水洗いはできません。)

- 使用する電池や条件により半年未満で消耗することがあります。
- ※リモコンに付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短くなる場合があります。
交換時は、2本とも新しい同じ種類のものを使用してください。
長期間使わないときは、電池を取り出してください。
(液漏れによる故障防止)

- リモコンの送信部は定期的にお手入れを行ってください。ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

【仕様】

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	全灯：37.9W 常夜灯：1.3W 待機時：1W以下	0.38A

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

タクズミ照明器具保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。
- 二次販売・ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、下記「お客様相談室」までご相談ください。
- 保証期間は製品お買い上げ日から**5年間**です。（本体、LED器具の点灯装置） 但し、カバー、付属部品は**1年間**です。
お買い上げ日より5年以内に故障が発生した場合は、保証規定の範囲で無料修理させていただきます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障および損傷
 - (3) ご使用による器具のキズ、汚れ、および自然劣化
 - (4) 各部材の経時変化による外観の劣化やそれに伴う照明機能低下
 - (5) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - (6) 一般家庭用以外（例えば業務用等や車両、船舶等に搭載）に使用された場合の故障および損傷
 - (7) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (8) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷
 - (9) 本書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合
 - (10) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

<アフターサービスについて>

- 保証期間中に万一故障が起きた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
 - 保証期間終了後は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
 - アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、下記「お客様相談室」までご相談ください。
 - 弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
（※カバーなどの電気部品以外の部品は含まない）
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点はお買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。

品番	EX80120	保証期間 (お買い上げ日から)	本体、LED器具の点灯装置： 5年間	お買い上げ日	年 月 日
		※2015年7月1日以降お買い上げの商品が対象になります。	カバー、付属部品など： 1年間		
お客様	お名前		販売店名・住所・電話番号		
	ご住所 〒 -				
	電話番号 () -				

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

