


お部屋にアロマの香りが広がるペンダントライトの引き紐（取替用）




現在お使いのペンダントライトが適合照明器具であるかをご確認ください。

ペンダント本体から出ている『引掛け部品』が下記のいずれかの場合、スイッチ引き紐を取り替えることができます。


① 棒状金具タイプ



② 板状金具タイプ




③ 紐タイプ



● タキズミ製のスイッチ引き紐付ペンダントライト専用です。
社外製品および上記以外の引掛け部品には使用できません。
取付けに不備があると、落下によるけがのおそれがあります。


引掛け部品はペンダント本体のスイッチ引き紐の付け根部分でご確認いただけます。

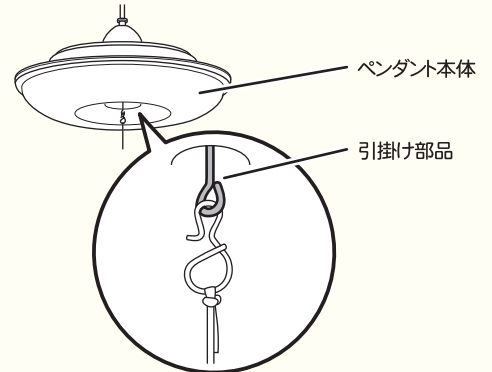

※ペンダント本体の姿図は一例です。
機種によって本体の外観・形状は異なります。


スイッチ引き紐の取替え手順

棒状金具タイプ・
板状金具タイプの場合

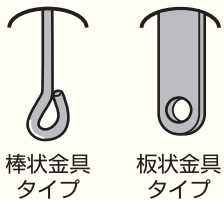


スイッチ引き紐を取り外す

スイッチ引き紐についているSカン
を本体の引掛け部品から取り外す。

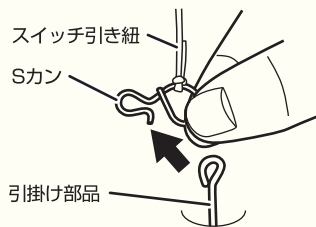


本製品（交換用スイッチ引き紐）を取付ける

本製品（交換用のスイッチ引き紐）についているSカン
を本体の引掛け部品に取付ける。

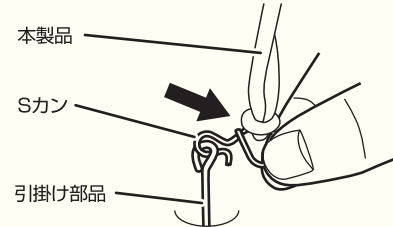


紐タイプの場合



スイッチ引き紐を取り外す

スイッチ引き紐についているSカン
を本体の引掛け部品から取り外す。

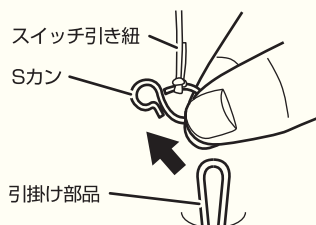

本製品（交換用スイッチ引き紐）を取付ける

①本製品(交換用のスイッチ引き紐)についているSカン
を本体の引掛け部品に取付けて、
②工具(ペンチ)を使ってSカンの開口をとじる（※工具必要）

