取扱説明書

TAKIZUMI

保管用

ＬＥＤシャンデリア

取説No. GL－13－01

品番　ＴＬＧ－４２２

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですのでよくお読みのうえ、必ずお守りください。誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものを『⚠警告』の欄に又、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを『⚠注意』の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読む事のできるところに保管してください。

⚠ 警告

水ぬれ禁止

■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用はできません。

◇火災や感電　絶縁不良の原因となります。

禁止

■器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のもので ふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。また 器具を設置する場合、油煙の多い場所はさけてください。

◇変形や割れ、落下の原因となります。

分解禁止

■器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。

◇感電や火災の原因となります。

注意

■器具を布や紙等で覆ったり燃えやすい 物を近づけたりしないでください。

◇火災、損傷、過熱、故障、変形の原因となります。

■器具の下にはストーブなど高温のものを 置かないでください。

◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。

必ず守る

■調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換してください。

◇火災、のおそれがあります。販売店、工事店に交換を依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁止されています。
（取りはずしには資格が必要です。）



■器具の取付け・電源の接続は、器具本体表示、本取扱説明書に従って確実に行なってください。

◇落下・損傷・過熱の原因となります。
接続が不備な場合、故障の原因となります。

■交流１００ボルトで使用する。

◇過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■配線器具の取付け工事が必要な場合は、必ず工事店 電気店(有資格者）に依頼してください。

◇一般の方の工事は法律で禁止されています。
（取りはずしには資格が必要です。）

■お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。

◇感電の原因となります。

■煙や臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切ってください。

◇感電、火災の原因となります。
（電気店又はお買上げ店にご相談ください。）

⚠ 注意

禁止

■器具に着色等をしないでください。

◇損傷・過熱・故障の原因となります。

■ＬＥＤ光源を直視しないでください。

◇目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

■セードなどが破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接手や肌などを触れないでください。

必ず守る

■付属の梱包材は取り除いて使用してください。

◇そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

接触禁止

■点灯中や消灯直後の器具やＬＥＤ光源は高温になっておりますので手を触れないでください。

◇やけどの原因となります。

注意

■点灯・掃除時には、接合部のゆるみ・破損がないかを確認してください。

◇異常がありましたら、購入店にご相談ください。

■この器具は屋内専用で５～３０℃の温度の範囲内で使用してください。

◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

■器具の近くで他の家電製品のリモコン（コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。

◇器具とリモコン(コントローラ）受信部を離してご使用ください。

■器具の近くや電波状況の弱い場所では、音響製品等に雑音が入る場合があります。

◇器具と音響製品を離してご使用ください。

■点灯中及び消灯後にきしみ音が発生する場合がありますが異常ではありません。

◇熱による構成材料の収縮音です。

お手入れについて

■安全に使用していただくために定期的（６カ月に１回程度）に清掃および点検を行うことをおすすめします。不具合な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。
器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってからふいてください。（水洗いは絶対にしないでください。）
器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のもので ふいたりしないでください。

取付け前のご注意

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

●次のような場所には取付できません。

● この器具は、水平天井面取付専用器具です。不安定な場所傾斜した場所、壁面、補強のない場所には取付できません。また、変形天井、サオブチ天井、格子天井などの凹凸のある場所には天井に密着しないため、器具本体がグラツキ取付できません。取付面の強度が弱い場合、天井補強をおこなってください。施工前に必ず天井補強の確認を行ってください。取付に不備があると、落下によるけがのおそれがあります。





禁止

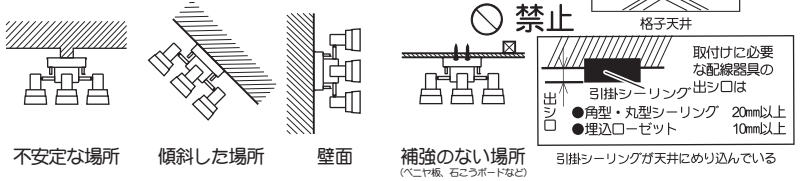

● 配線器具の確認

● 天井に下図のいずれかの配線器具が工事されていれば取付けられます。

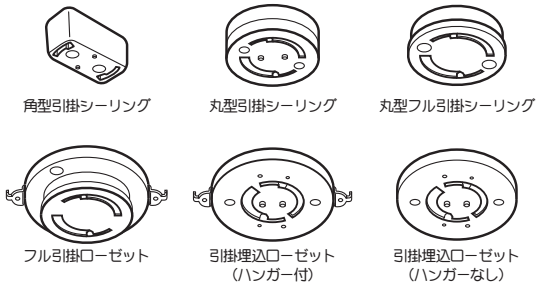

● このままでは使えない配線器具

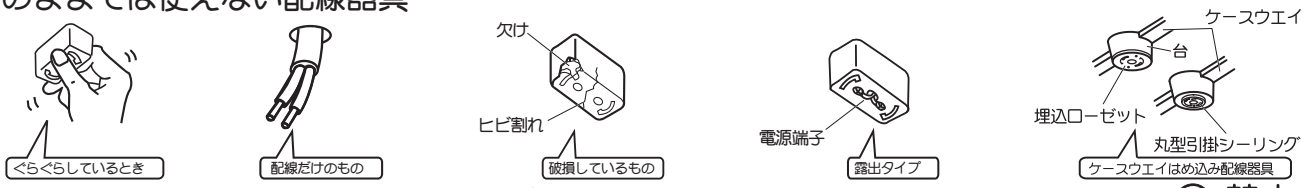

素人の工事は危険です。工事店、電気店へ配線器具の交換を依頼してください。（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

禁止

各部のなまえ

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

⚠ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。（不備のある場合は取付けないでください。）

〈品番〉
ＴＬＧ－４２２
【点灯順序：全灯→２灯点灯→２灯点灯→消灯】

※白熱電球は
使用できません。
※電球形蛍光灯は
使用できません。

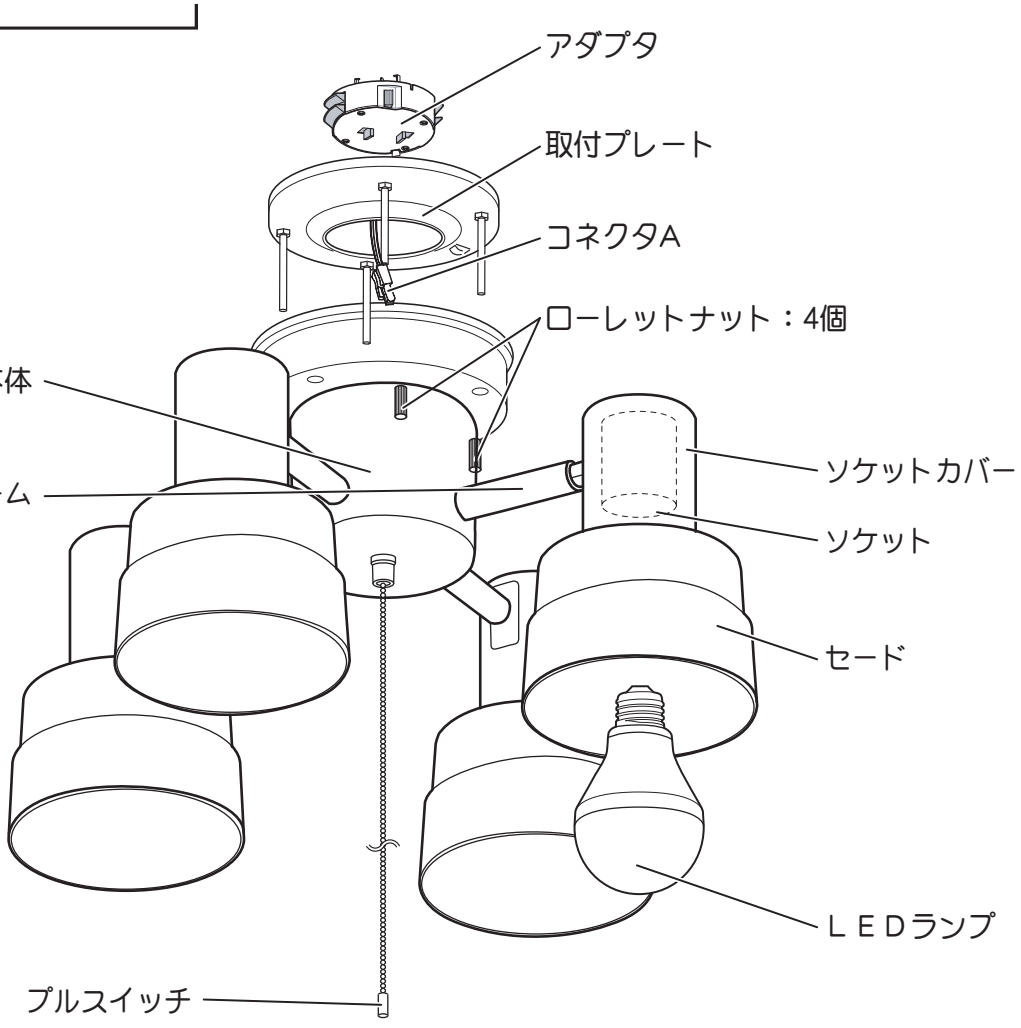

付 属 部 品



プルスイッチ（小）

器具の取付けかた

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

1 取付プレートから本体を取りはずす。

ローレットナットを取付プレートから取りはずし、取付プレートから本体を取りはずしてください。

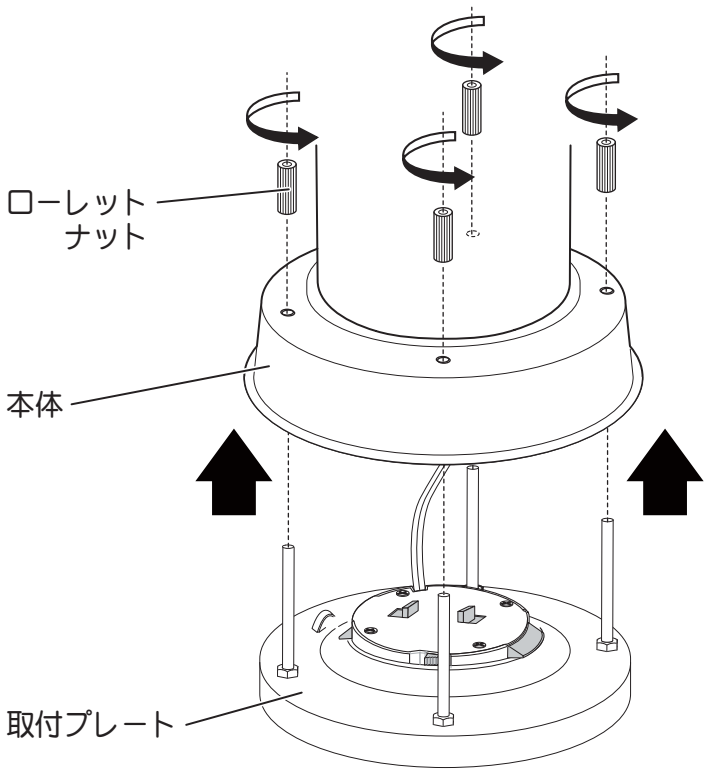

2 コネクタをはずす。

コネクタA（アダプタ側）のツメを押さえながらはずしてください。

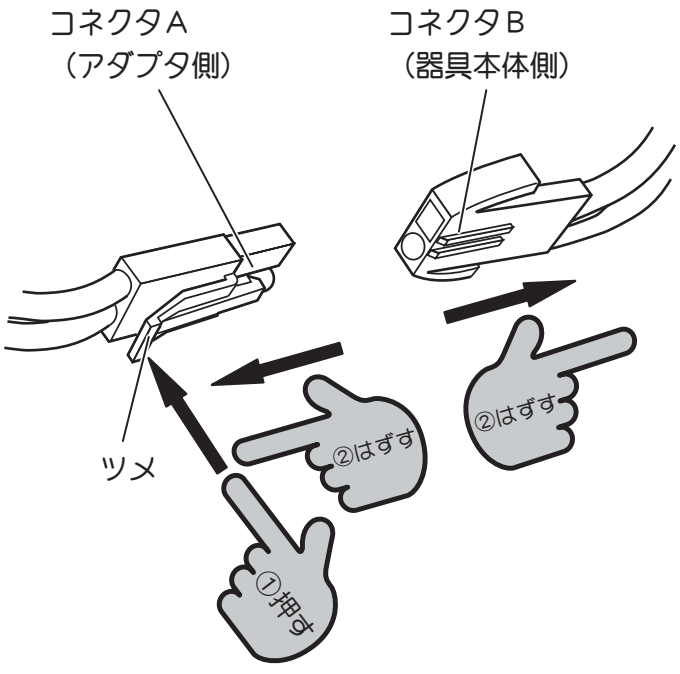

3 取付プレートからアダプタを取りはずす。

アダプタのツメを押し込みながらアダプタを取りはずしてください。

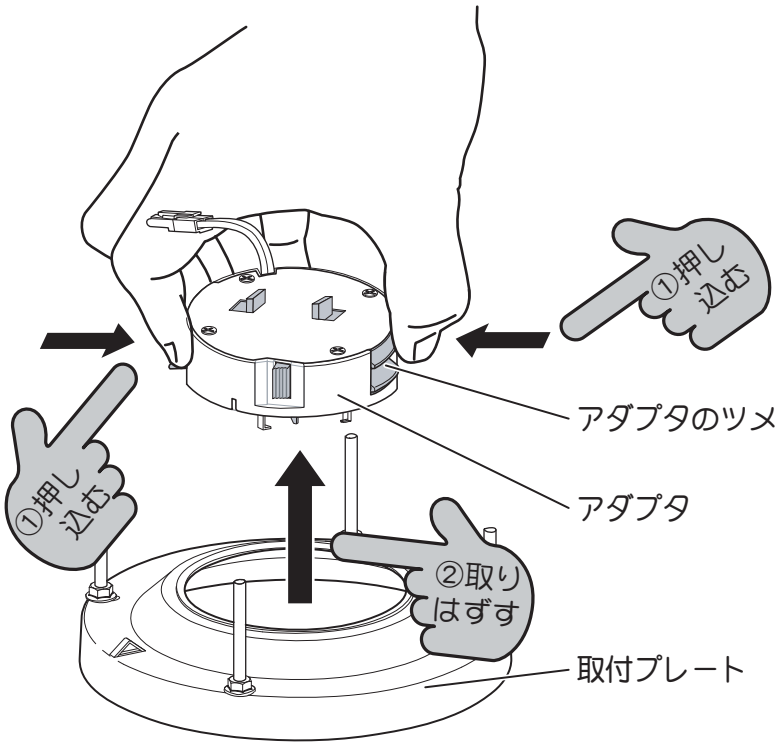

GL－13－01

器具の取付けかた

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

角型・丸型・丸型フル引掛シーリング・フル引掛ローゼットの場合

4 天井の配線器具を確認する。

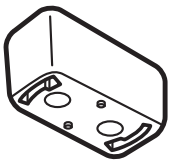

角型引掛シーリング

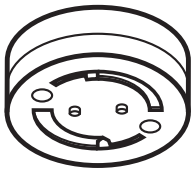

丸型引掛シーリング

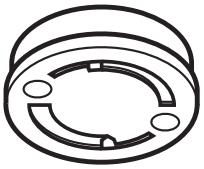

丸型フル引掛シーリング

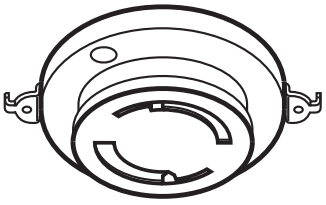

フル引掛ローゼット

5 引掛シーリングにアダプタを取付ける。

■調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用しないでください。
調光器の交換工事は工事店、電気店へ交換を依頼してください。
（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

①図のように差し込み、カチッと鳴るまで右にまわしてください。

②取付け後、ボタンを押さずに左へ回してはずれないことを確認してください。

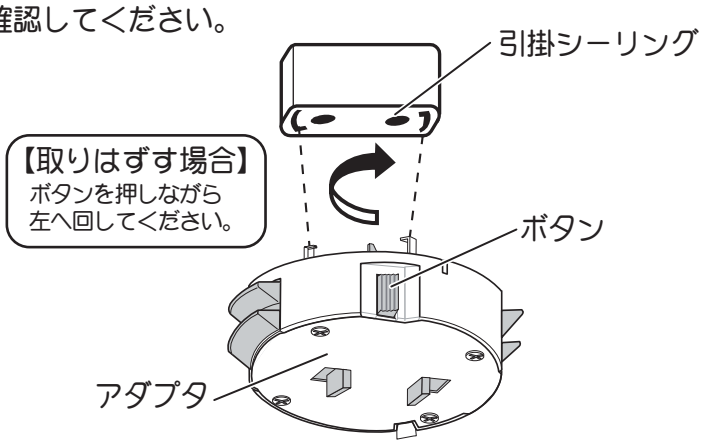

図は角型引掛シーリングですが
丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング
フル引掛ローゼットにも同様に取付けてください。

6 アダプタに取付プレートを取付ける。

器具落下を防ぐため
必ず確認してください。

取付プレートを
アダプタの２段目のツメに
引っかかってカチ カチと
鳴るまで強く押し上げて
ください。

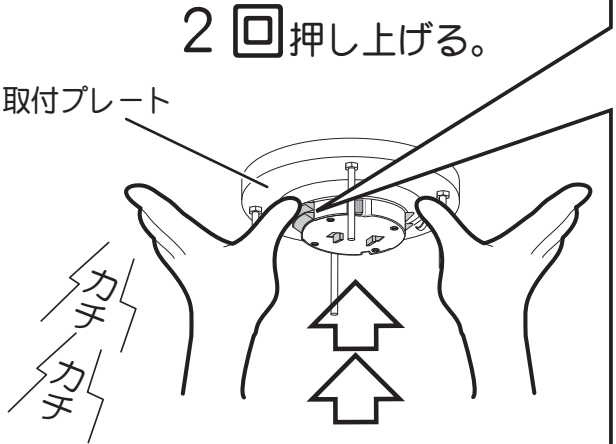

①アダプタのツマミが矢印の位置に
あることを確認してください。

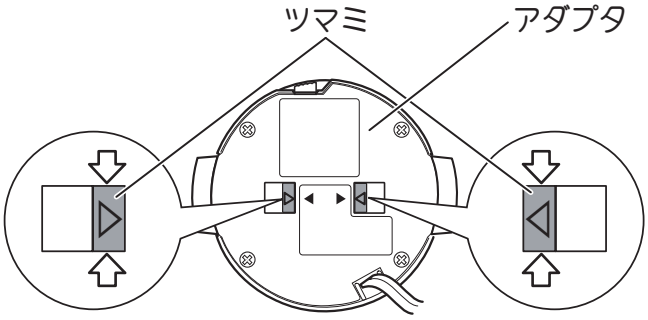

②アダプタの２段目のツメが完全に
取付プレートから出ていることを
確認してください。

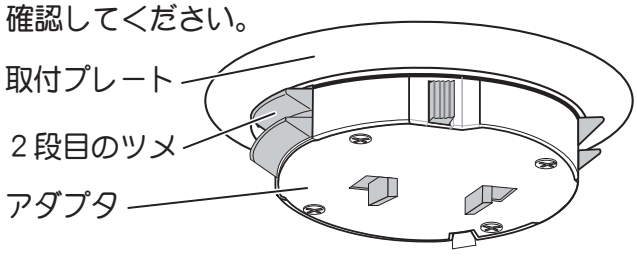

取付プレートのグラつきが
なくなったことを確認してください。

器具の取付けかた

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

引掛埋込ローゼットの場合（ハンガー付、ハンガーなし）

4 天井の配線器具を確認する。

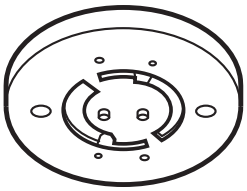

引掛埋込ローゼット（ハンガーなし）

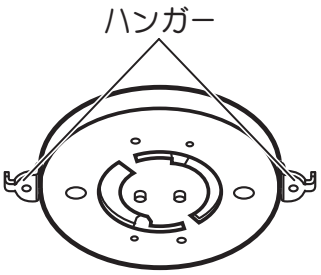

引掛埋込ローゼット（ハンガー付）

5 引掛シーリングにアダプタを取付ける。

■調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用しないでください。
調光器の交換工事は工事店、電気店へ交換を依頼してください。
（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

①図のように差し込み、カチッと鳴るまで右にまわしてください。

②取付け後、ボタンを押さずに左へ回してはずれないことを確認してください。

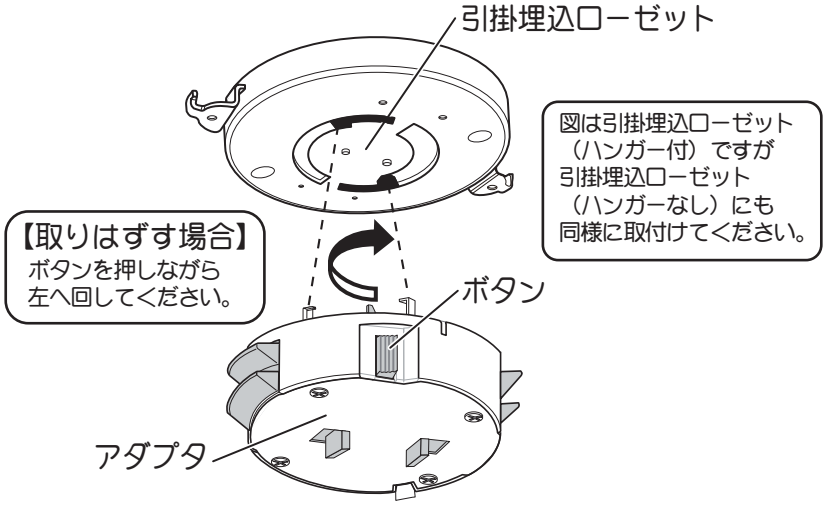

6 アダプタに取付プレートを取付ける。

器具落下を防ぐため
必ず確認してください。

取付プレートを
アダプタの１段目のツメに
引っかかってカチと
鳴るまで強く押し上げて
ください。

①アダプタのツマミが矢印の位置に
あることを確認してください。

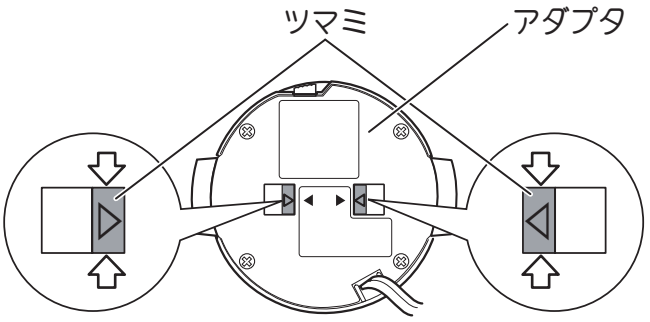

②アダプタの１段目のツメが完全に
取付プレートから出ていることを
確認してください。

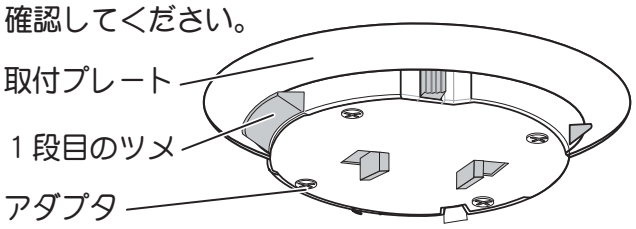

取付プレートのグラつきが
なくなったことを確認してください。

器具の取付けかた

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

7 取付プレートを器具に取付ける方向に合わせる。

本体のアーム方向と
本体取付ネジの
位置関係を確認し、
取付プレートの位置を
調節してください。

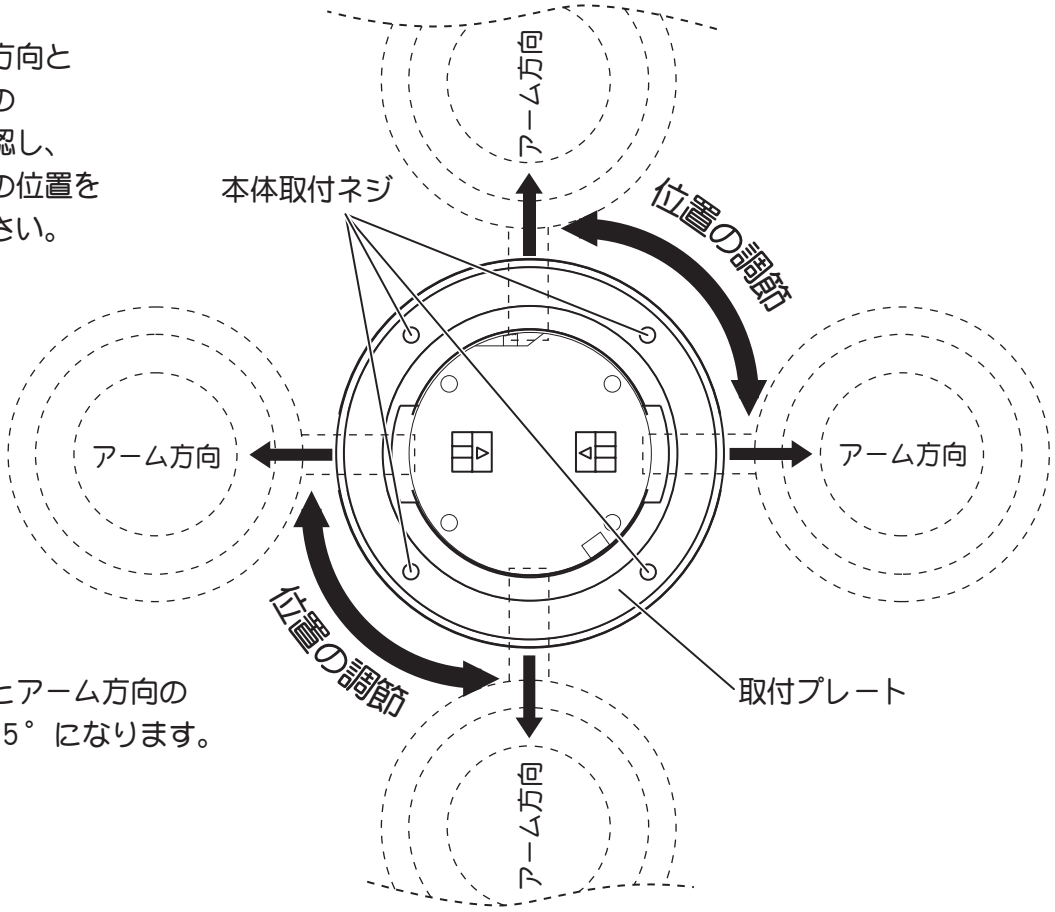

本体取付ネジとアーム方向の
位置関係は ４５° になります。

8 取付プレートに落下防止チェーンを取付ける。

本体に装着してある落下防止チェーンを
取付プレートの引掛け穴に取付けて
ください。

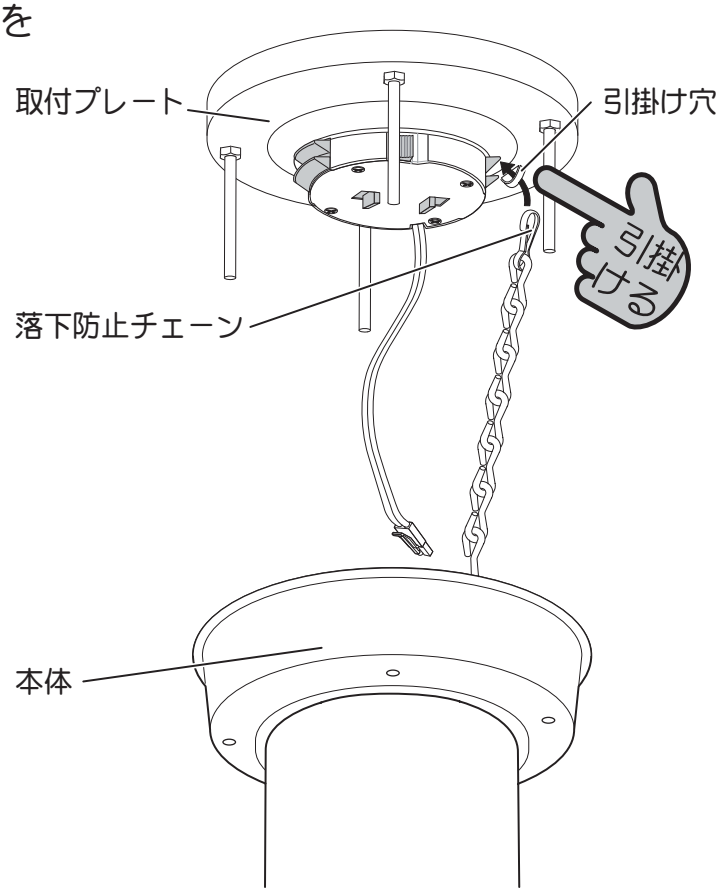

器具の取付けかた

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

9 コネクタを接続する。

コネクタAの丸穴と角穴をそれぞれ
コネクタBの丸穴と角穴に差し込んでください。

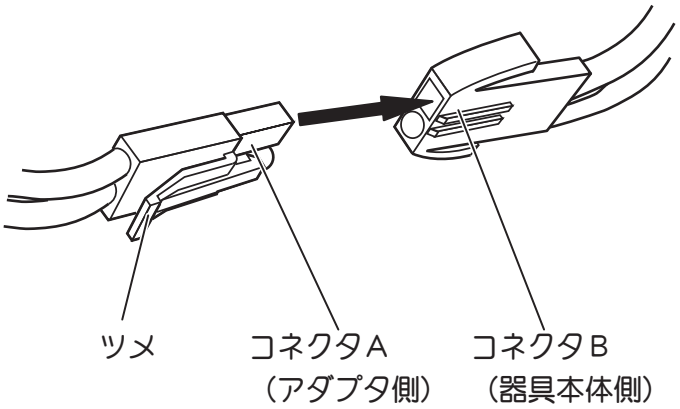

⚠
取付け後、コネクタAのツメを押さえずに
引張ってはずれないことを確認してください。

10 取付プレートに本体を取付ける。

本体取付穴を本体取付ネジに
合わせて取付プレートに
押し上げローレットナットで
確実に取付けてください。

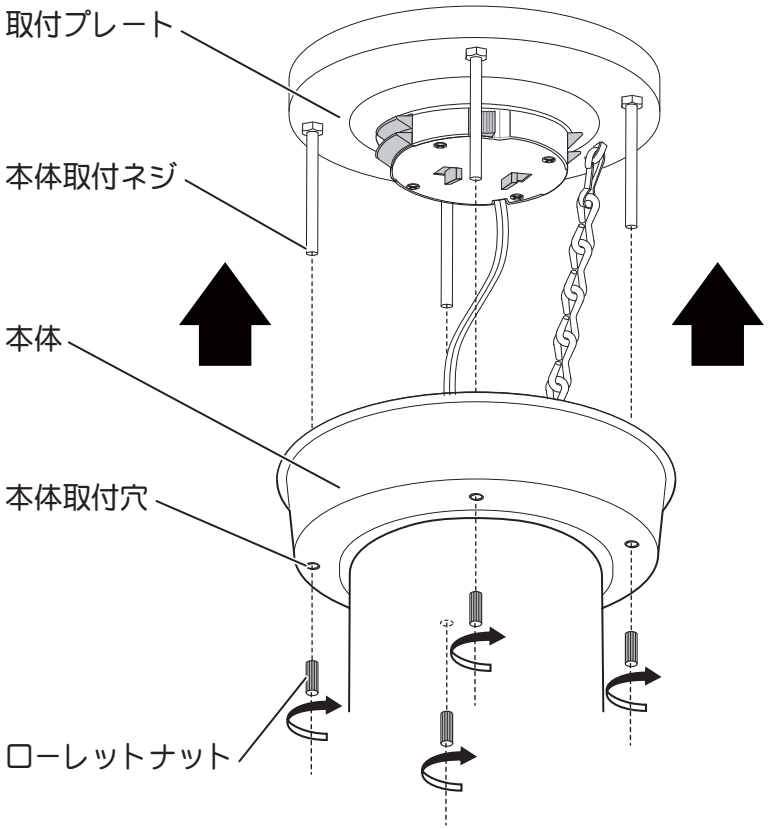

⚠
本体をしっかり支えて器具の
落下にご注意ください。

⚠
本体取付後は、器具を回転
調節しないでください。
器具の落下、破損の原因に
なります。
※器具の取付け位置の調節は
7の内容でおこなって
ください。

GL－13－01

器具の取付けかた

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

11 ＬＥＤランプを取付ける。

LEDランプをソケットに
取付けてください。

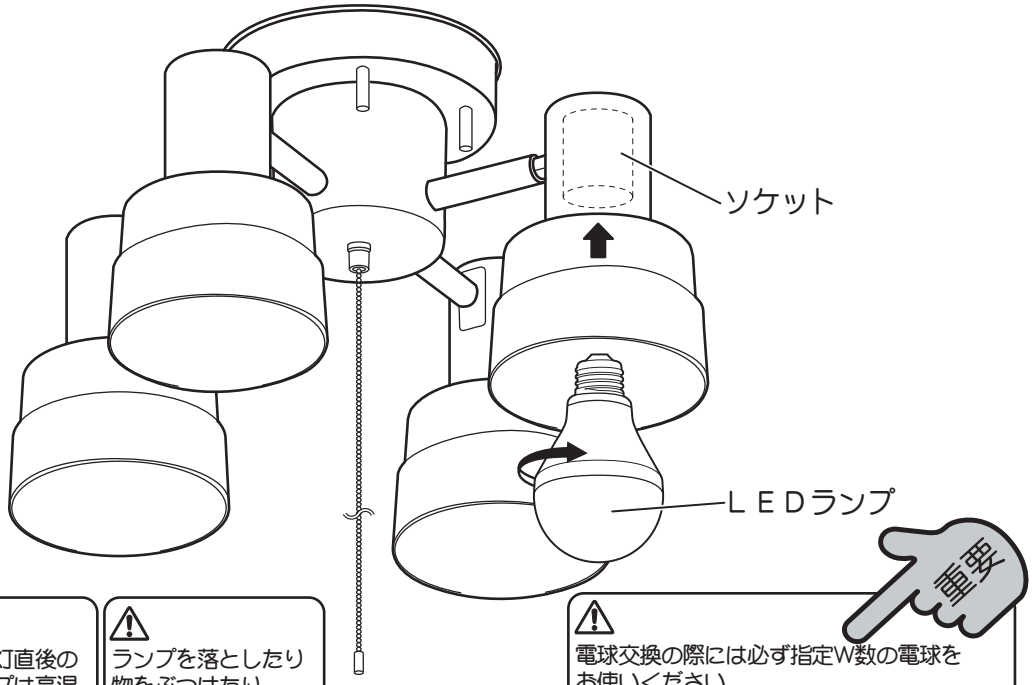

点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっていますので手を触れないでください。

ランプを落としたり物をぶつけたり無理な力を加えたりしないでください。

電球交換の際には必ず指定W数の電球をお使いください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると器具の故障、火災の原因になることがあります。

12 セードの向きをセットする。

接触禁止

必ず電源を切って、器具が冷めていることを確認してください。

この器具はセードを上下に向きを調節することができます。
ソケットカバーを持ち、お好みの方向へ向きを合わせてください。
方向調節の際には安全のため注意事項をご確認ください。

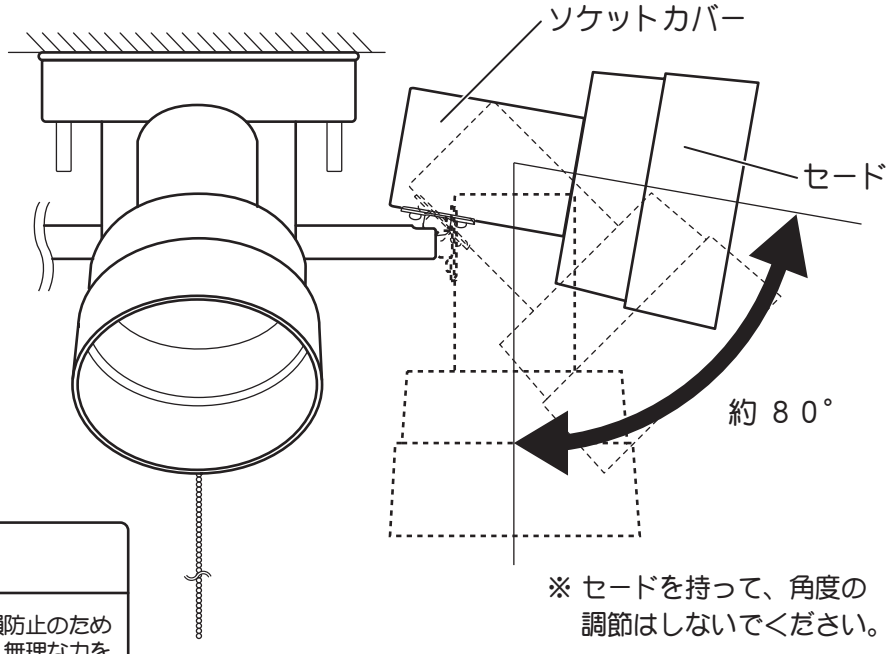

※ セードを持って、角度の調節はしないでください。

※ 縦方向のみ可動します。

⚠ 注意

セード方向調節部には、部品の破損防止のためストッパーがついておりますので、無理な力を加えないでください。

器具の取付けかた

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

13 プルスイッチの長さを調節する。

この器具のプルスイッチは取りはずすことができます。
プルスイッチを取りはずす場合は、プルスイッチの
コネクタからボールチェーンを図のように
取りはずしてください。
付属部品のプルスイッチ（小）に付け替えて
使用することも可能です。

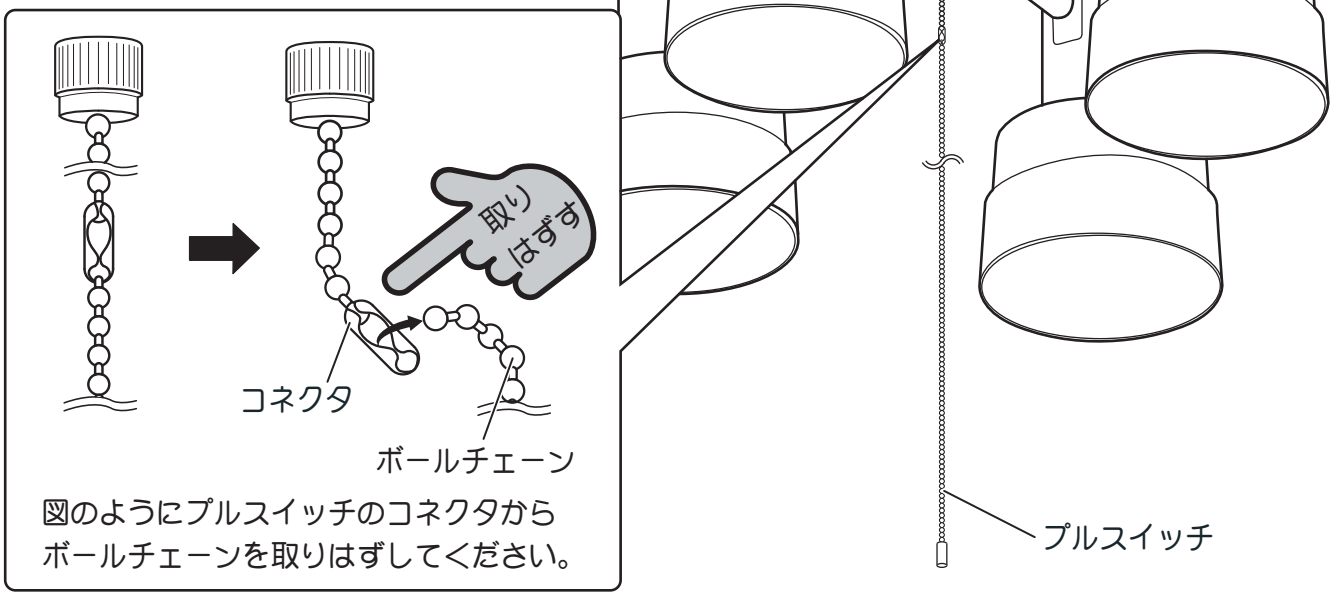

図のようにプルスイッチのコネクタから
ボールチェーンを取りはずしてください。

器具の取りはずしかた

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

1 ＬＥＤランプを取りはずす。

LEDランプをソケットから
取りはずしてください。

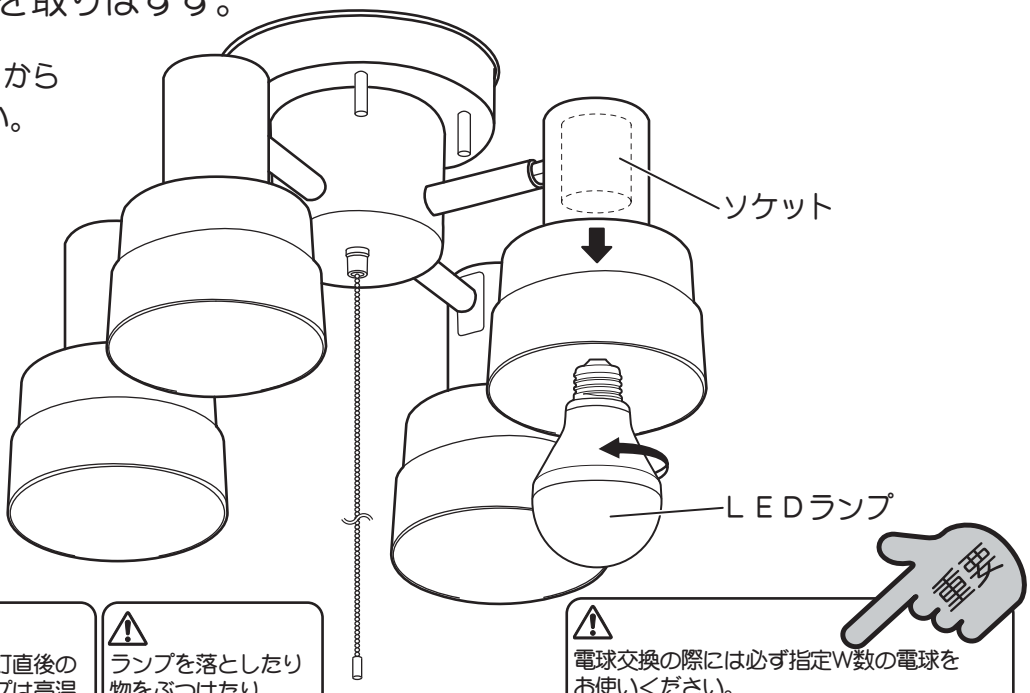

点灯中や消灯直後の
器具やランプは高温
になっていますので
手を触れないで
ください。

ランプを落としたり
物をぶつけたり
無理な力を加えたり
しないでください。

電球交換の際には必ず指定W数の電球を
お使いください。
間違った種類、ワット数のランプを使用
すると器具の故障、火災の原因になる
ことがあります。

GL－13－01

器具の取りはずしかた

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

2 取付プレートから本体を取りはずす。

ローレットナットを取付プレートから取りはずし、取付プレートから本体を取りはずしてください。

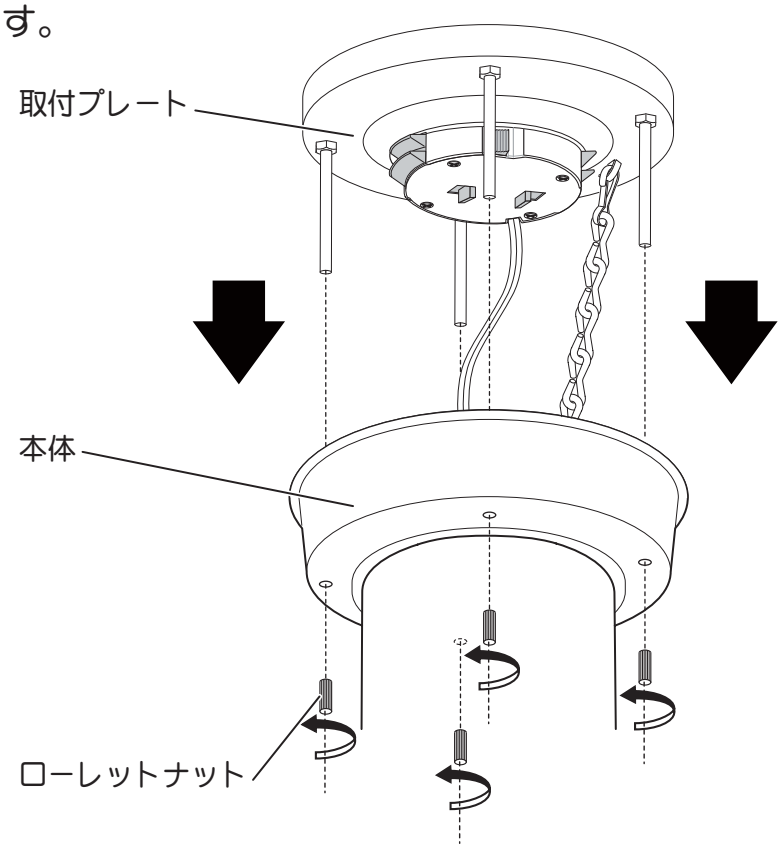

⚠
本体をしっかり支えて器具の落下にご注意ください。

3 コネクタをはずす。

コネクタA（アダプタ側）のツメを押さえながらはずしてください。

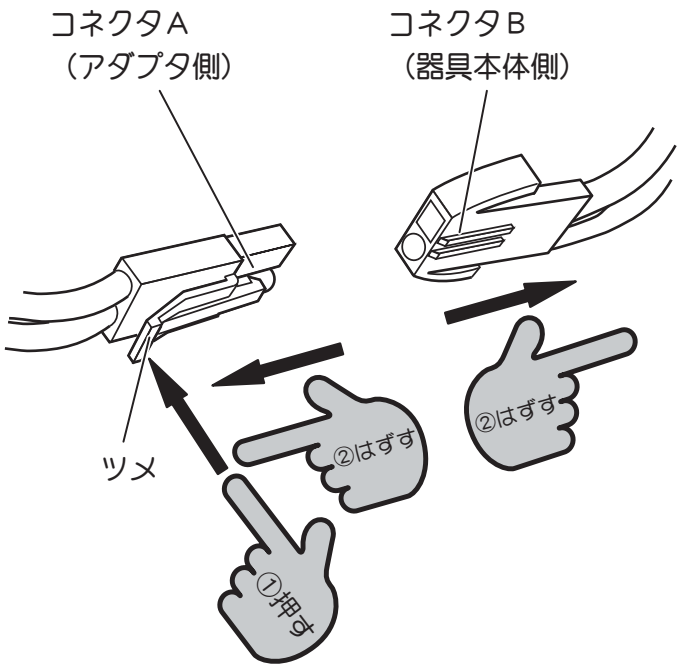

器具の取りはずしかた

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

4 取付プレートから落下防止チェーンを取りはずす。

落下防止チェーンを取付プレートの
引掛け穴から取りはずしてください。

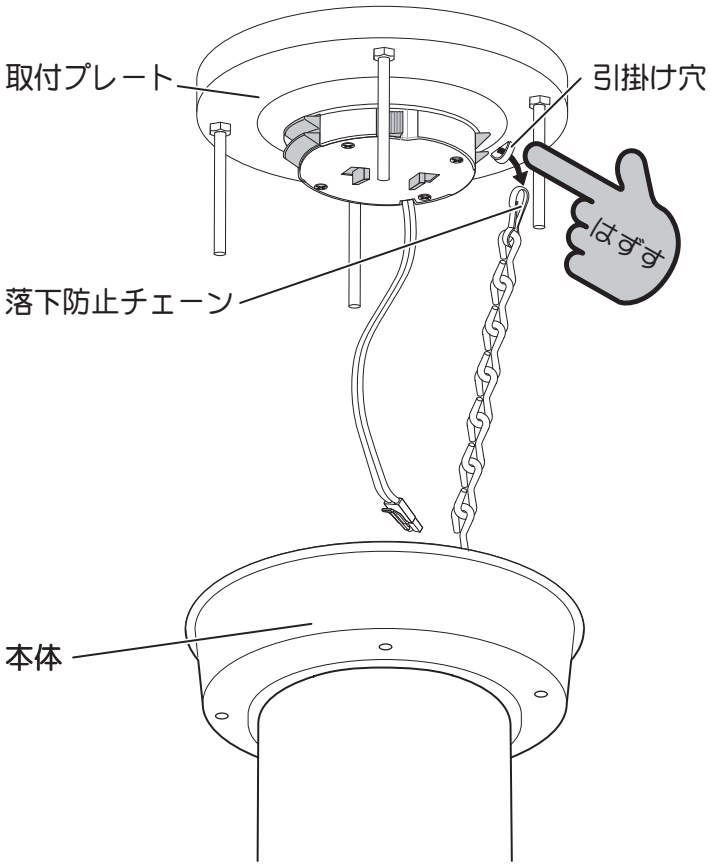

⚠
本体をしっかり支えて器具の落下に
ご注意ください。

5 取付プレートを取りはずす。

取付プレートを支えながら
アダプタのツマミを矢印方向へ
引いてください。

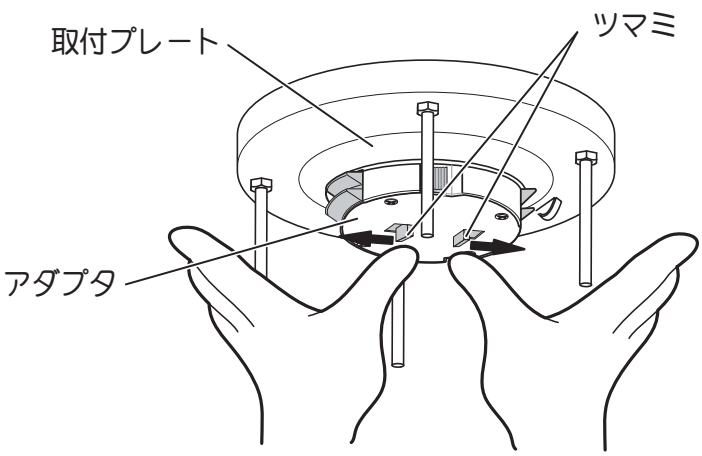

6 アダプタを取りはずす。

アダプタのボタンを押しながら
左へ回して取りはずしてください。

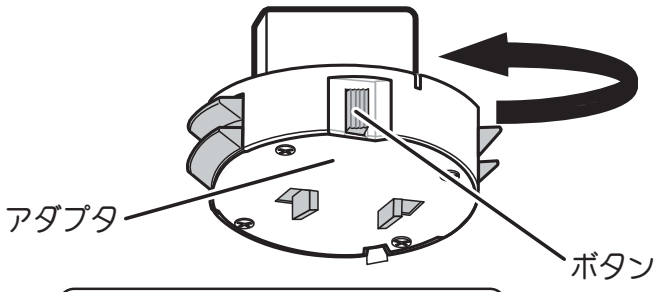

⚠ ボタンを押さずに強く左に回した場合
引掛シーリングやアダプタが破損する
場合がありますのでご注意ください。

図は角型引掛シーリングですが
丸型引掛シーリング
丸型フル引掛シーリング
フル引掛ローゼット
引掛埋込ローゼット（ハンガー付）
引掛埋込ローゼット（ハンガーなし）
でも同様に取りはずしてください。

GL－13－01

仕様

■ 定 格

使用電圧	消費電力	周 波 数	使 用 電 球
ＡＣ１００Ｖ	２８．０Ｗ	50､60HZ共用	Ｅ－２６ ＬＥＤランプ（ＬＤＡ） ７．０Ｗ×４

⚠注意 ランプ交換は下記の内容を確認してから行ってください。

※この製品には白熱電球は使用できません。
※この製品には電球形蛍光灯は使用できません。

■指定のランプ以外は使用しないでください。

◇ランプの種類は器具に表示しています。
◇この製品には白熱電球は使用できません。
◇この製品には電球形蛍光灯は使用できません。
◇間違った種類、ワット数のランプを使用すると器具の故障、火災の原因になることがあります。
◇種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

◇調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用した場合、ランプの点灯不良、器具の故障、火災の原因になることがあります。

指定ランプ

使用上のご注意

●特殊なメガネ（3Dテレビ用など）をかけて、ＬＥＤ光源を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
●ＬＥＤ光源を直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
●写真や動画を撮影するとき、ＬＥＤ光源を写し込むと縞模様やちらつきが見える場合があります。
●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
●器具の近くで他の家電製品のリモコンを操作した場合、リモコンが正常に動作しない場合があります。
●ＬＥＤ光源は、仕様上、従来の照明と光り方が異なります。
また、ＬＥＤ光源には、光色、明るさにバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
●点灯・消灯表示（発光しているもの）機能の付いたスイッチで使用した場合、誤動作することがあります。
●ＬＥＤ光源の寿命は、約４０，０００時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
ＬＥＤ光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の７０％に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
●ＬＥＤが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、または、下記お客様相談室にご相談ください。

⚠ 器具の寿命と点検に関するご注意

●一般に照明器具の寿命は８～１０年とされています。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による。）
●設置して8～１０年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しておりますので点検・交換をお勧めします。
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●点検せずに長期間使用されますとごくまれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

タキズミ照明器具保証書

※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

●本書は、取扱説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。
万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売店もしくは当社に修理をご依頼ください。
●お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
また、本書は大切に保管しておいてください。
●本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
●ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。
●ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合にはお近くの当社営業所までご相談ください。
●保証期間は、製品お買い上げ日より１年間です。
ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。
※保証の例外 ２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります
1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
2.お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。
3.火災、天災地変（地震、台風、水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および破損。
4.一般家庭以外（業務用、船舶への取付等）にご使用の場合の故障および破損。
5.ご使用による部品の汚れ。
6.消耗部品の交換（ランプ等）
7.施工上の不備に起因する故障や不具合。
8.保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。
●補修用性能部品の最低保有期限
弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低６年間保有しています。（※セードなどの電気部品以外の部品は含まない）
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

品 番		TLG-422	備考
保証期間		お買い上げ日から 本体：1年間	
お買上げ年月日			
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販売店名			

■ 商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社 本社・大阪／〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601(代表) FAX.06-6628-1609

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544
受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く） 9：00～12：00（午前）13：00～17：00（午後）