

お客様イ

この度は、タキズミ照明器具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しく安全にご使用ください。 「安全上のご注意」を必ずお読みください。 保証書はお買い上げ日・販売店名 などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様々

この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

品番 RB12979RF

【安全上のご注意】必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容」です。

◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

■取付面

●次のような場所には取り付けないでください。 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。 ◎この器具は水平天井専用です。









変形天井 傾斜した場所 凹凸のある場所 不安定な場所











格子天井 サオブチ天井

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 -般の入切スイッチに交換してください。

火災のおそれがあります。

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。 (工事には資格が必要です)















■配線器具

●次のような配線器具(ローゼット・引掛シーリング) には取り付けないでください。

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。 ◎販売店、工事店に交換を依頼してください。 (工事には資格が必要です)



ガタつきがあるもの 破損しているもの



電源端子が 露出しているもの









内装材の重ね貼りなどにより 出しろが小さくなったもの

■その他

- ●交流100ボルトで使用してください。 過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。
- ●異常を感じた場合、速やかに電源を切って ください。

異常状態が収まったことを確認し、お客様相談室に ご相談ください。



●アダプタは確実に取り付けてください。 落下してけがのおそれがあります。

- ●本体は確実に取り付けてください。 破損して感電のおそれがあります。
- ●本体が簡単に回転しないことを確認してから カバーを取り付けてください。

破損して感電のおそれがあります。



●器具を改造したり、部品を交換しないで ください。

分解禁止

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

🛕 注意

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
- (弊社ホームページより書式をダウンロードしてご使用ください) https://www.takizumi-denki.com/publics/index/208/
- ●この製品は5℃~35℃の範囲内で使用してください。

火災、感電の原因となることがあります。



- ●取付け・取りはずし時などは足場を確保し、安全に作業できるよう注意してください。 転倒・落下してケガをするおそれがあります。
- **付属の梱包材は取り除いて使用してください。** そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- ●カバーなどが破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接手や肌などを 触れないでください。

◎破損した状態のまま使用すると感電、けがの原因になることがあります。販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。



● 点灯中や消灯直後は本体やその周辺にさわらないでください。 やけどの原因となることがあります。

◎お手入れは電源を切り、本体やその周辺が冷めてから行ってください。



●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。

火災、感電の原因となることがあります。 ◎ この器具は防湿、防雨型ではありません。




- ■温度の高くなるものを器具の 真下に置かないでください。
 - 火災の原因となることがあります。 ◎器具の真下にストーブなどを 置かないでください。
- LEDを直視しないでください。 目の痛みの原因となることがあります。

各部のなまえと付属部品

取付ける前にまず付属部品をご確認ください

照明器具

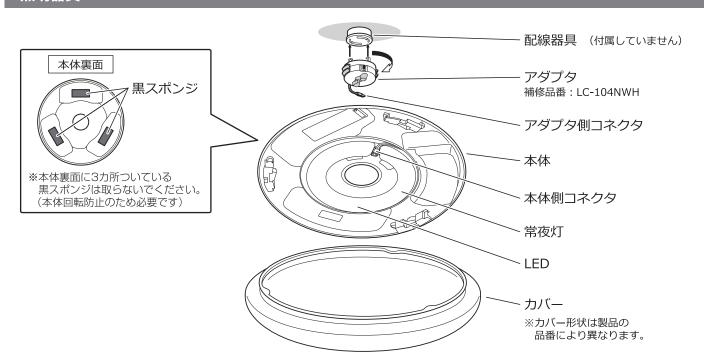


リモコンと付属部品

リモコン (補修品番: TLR-003)



※リモコン前面の 保護シートを 取りはずして ご使用ください リモコンケース

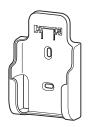

単4形乾電池(2本)



※動作確認用のため電池寿命が 短い場合があります 木ネジ(2本)



※リモコンケース取付用

-リング

天井の配線器具を確認する

天井に右図のような配線器具が 付いている場合、取り付けできます。 ※壁スイッチと併用をおすすめします。

右記以外の配線器具の場合や、配線器具が 設置されていない場合は取り付けできません。 ◎販売店、工事店に交換を依頼してください。 (工事には資格が必要です)

天井の配線器具に アダプタを取り付ける

- ①アダプタのツメ(2カ所)を配線器具の スライド穴(2カ所)に入れ、
- ②「カチッ」と音がするまでアダプタを 右に回して取り付ける

アダプタ取り付け後、ボタンを押さずに 確認 ⁾ 左に回して外れないことを確認する。

⚠ 警告

必ず付属のアダプタを使用する 付属のアダプタ以外を使用した場合、 本体が外れなくなる場合があります。

本体を取り付ける

配線器具により本体の取付位置が 異なります。 右図を参考に本体を押上げてください

①本体の穴にアダプタ側コネクタを通し、

②本体の穴をアダプタに合わせて本体を 押上げる

/\ 注意

本体を押上げる際は 穴のまわりを押上げてください。

③本体の穴からアダプタのツメが見える ことを確認する

④アダプタのハンドルをロックする

天井からの出しろが 22mm の配線器具





引掛シーリング

配線器具の

スライド穴

アダプタの

ボタン

アダプタ

(2力所)

ツメ

(2力所)



フル引掛ローゼット

(1)



引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)




⚠ 警告

2)

アダプタ、本体は確実に取り付ける 落下してけがのおそれがあります。

アダプタ

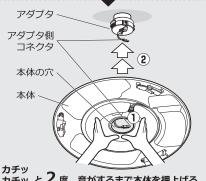

カチッ と 2 度、音がするまで本体を押上げる。

アダプタの本体取付位置 アダプタ2段目のツメが








カチッ と $\mathbf{1}$ 度、音がするまで本体を押上げる。

アダプタの本体取付位置





ツメ**1** 段目まで 押し上げる

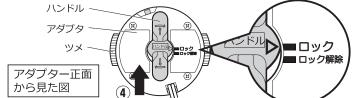


ハンドルの▲印を 「ロック解除」から「ロック」の 位置にスライドさせる

本体が正しく取り付けられているか確認する

確認

右図の場合、正しく取付けされていないので 手順 3 を再度行ってください。




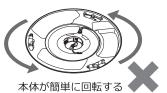

5 コネクタを接続する

①アダプタ側コネクタを 本体側コネクタに確実に差し込む

②アダプタのコードを 本体のコードフックに引掛ける

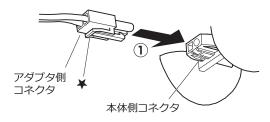

コードを

コードフック

に引掛ける

コードフック

確認


★の部分を押さえずに引っ張って、 アダプタ側のコネクタが抜けない ことを確認してください。


コネクタ接続後は本体を無理に 回さないでください

器具や配線器具の落下、破損の 原因になります

6 カバーを取り付ける

- ①本体とカバーの合わせマークの位置を合わせ、
- ②カバーを持ち上げて本体にはめ、
- ③「カチッ」と音がするまで カバーを右に回す

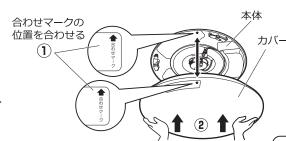


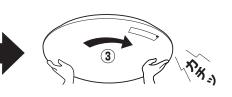

カバーの取りはずし方

①カバーを左に回し、

②カバーを取りはずす

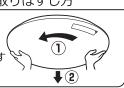

確認

カバーが確実に取付けされていることを確認してください。 カバー取り付け時に本体が簡単に回転する場合は、本体が正しく取り付けされていません。 手順 3 に戻って本体の取り付けを再度行ってください。

本体

コード〜


アダプタ

照明器具を取りはずす

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください


1 コネクタをはずす

- ①コネクタの★の部分を押さえながら
- ②アダプタ側コネクタを引き抜く

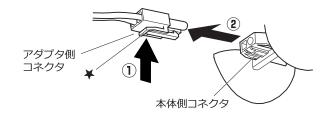


2 本体を取りはずす

- ①アダプタのロックを 解除する
- ②本体が落ちないように しっかりと支えながら、
- ③ハンドルを右に回し、
- ④本体をゆっくりと 下げて取りはずす

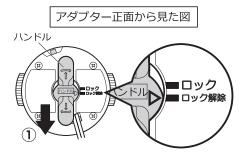

ハンドルの▲印を「ロック」から「ロック解除」 の位置にスライドさせる

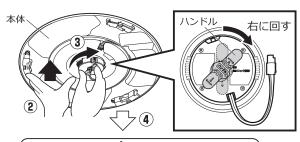


⚠ 警告

本体が落ちないようにしっかりと支える 落下してけがのおそれがあります。

3 アダプタをはずす


①ボタンを押しながら


②左に回してアダプタをはずす

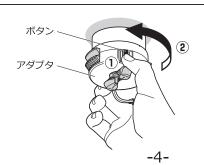


壁スイッチで照明器具を操作する

点灯・消灯する

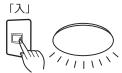

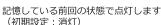


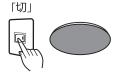

現在の状態を記憶して消灯します

- ●リモコンで「明るさ」を調節した状態で消灯した場合は、現在の状態を 記憶しません。そのため、次にONした時は最後にメモリー点灯ボタンに 記憶した「明るさ」で点灯します。
- 消灯状態で「切」にすると次に「入」にしたときも消灯状態になります。

点灯状態を切り替える

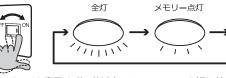

壁スイッチを素早く(約3秒以内に) OFF ⇔ ON を切り替えると上図のように 点灯状態が切り替わります

常夜灯点灯

- ●メモリー点灯ボタンの初期設定は【明るさ:100%】の状態で記憶されています。
- ●壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用した場合、点灯状態が同時に切り替わらないことがあります。

リモコンについて

リモコンで照明器具を操作する 壁スイッチは「入」の状態にしてください

リモコンのボタンについて

※リモコンなどの付属部品は1年保証です(乾電池を除く)

全灯ボタン

100%の明るさで点灯します。(昼光色)

● 蓄光ボタンが太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。

調光ボタン

明るさを調節します。

調光範囲:100%~約10%まで

調光ボタン を同時に長押し(6秒以上)で

操作する照明器具のチャンネルが切り替わります。

⇒7ページの「チャンネルの設定方法」を参照

常夜灯ボタン

常夜灯を点灯します。

●常夜灯は調光できません。

offタイマーボタン

offタイマーをセットすると30分後または60分後に自動消灯します。

タイマー設定後、offタイマーボタン以外のボタンを押すと 「ピー」とブザー音が鳴り、タイマーは解除されます。 必要な場合は、改めてタイマー設定を行ってください。



消灯ボタン

消灯します。

●この器具は、リモコンで消灯している場合約1W以下の電力を消費しています。長期間ご使用されない場合、 壁スイッチを0FFにしておくことをおすすめします。

チャンネル切替スイッチ

操作する照明器具のチャンネルを設定する場合に使用します。

⇒7ページの「チャンネルの設定方法」を参照

メモリー点灯ボタン

メモリー設定操作をした「明るさ」で点灯します。 ボタンを長押し(2秒以上)で点灯状態を記憶します。

⇒初期設定は、【 明るさ:100% 】

⇒6ページの「点灯状態を調節し記憶させる」 「記憶した明るさをワンタッチで点灯する」を参照

押すごとに《60分後消灯》⇒《30分後消灯》を繰り返します

設定音 ピピピッ

プピッツ 30分後消灯

とピピッ 60分後消灯

】 ピピッ 30分後消灯


リモコン乾電池の入れ方

①リモコン裏側の電池蓋をはずす 電池蓋のレバーを▲方向に押して 引き上げる



②電池の⊕⊖を正しく入れる

電池は⊖側接点をリモコンのバネ に正しく押し当てながら装填する

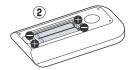

③電池蓋を取り付ける



- ●使用する電池や条件により半年未満で消耗する ことがあります。
- ●リモコンに付属の電池は動作確認用のため電池 寿命が短くなる場合があります。
- ●電池を入れる時、電池に傷をつけたり、カバーを破らないようにしてください。発熱、破裂、発煙、発火のおそれがあります。
- ●電池交換時は2本とも新しい同じ種類のものを 使用してください。
- ●長期間使わない時は電池を取り出してください。 (液漏れによる故障防止)

点灯状態を調節し記憶させる

リモコンのメモリー点灯ボタンで、お好みのあかりを記憶することができます

①リモコンの「全灯ボタン」を押して点灯させる



点灯



②リモコンの「調光ボタン」を押して、 おこのみの明るさに調節する



明るさ調整(



③リモコンの「メモリー点灯ボタン」を 長押し(約2秒以上)して明るさを記憶する

再び上記の操作を行うまでは、 記憶した明るさを保持します。



記憶した明るさをワンタッチで点灯する

記憶した明るさをワンタッチで点灯することができ、「お気に入りの点灯状態」としてご利用できます

リモコンの「メモリー点灯ボタン」を押して点灯させる




記憶した明るさで点灯



- ●常夜灯はメモリー点灯ボタンで記憶できません。
- ●初期設定は、【明るさ:100%】の状態で記憶されています。

リモコンケースの使い方

【壁などに取付ける場合】

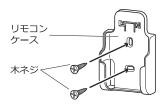

【テーブルなどに置いて使用する場合】





確認

リモコンを操作する場合は、リモコンケースから 取り出し、照明器具本体に送信部を向けて操作 してください。

リモコンの便利な使い方

2台までのリモコン照明器具を操作する(照明器具のチャンネルを変更できます)

チャンネル設定でできること

● リモコンのチャンネルを切り替えると 1台のリモコンで複数の照明器具を操作 できます。


※リモコンで操作できない時は、リモコン と照明器具とのチャンネル設定が合って いない可能性があります。

⇒7ページ「チャンネルの設定方法」を参照

【 2台の器具を同時に操作する 】

«使用例»


部屋に2台のリモコン照明器具(タキズミ製) がある場合

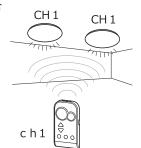

【 2台の器具を別々に操作する 】

«使用例»

隣室にもリモコン照明器具(タキズミ製) がある場合

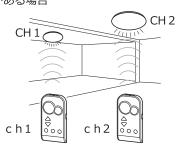

チャンネルの設定方法

●チャンネルの初期設定は照明器具本体、リモコン共にch1に設定されています。

照明器具本体を Ch2 に設定する場合 照明器具本体を Ch1 に設定する場合 门入口 ①チャンネル設定 **Ch2** に設定したい ①チャンネル設定 **Ch1** に設定したい 器具のみを壁スイッチONにする 器具のみを壁スイッチONにする £ қт) ②リモコンのチャンネル切替スイッチを ②リモコンのチャンネル切替スイッチを **ch1** の位置にスライドする ch2 の位置にスライドする 000 チャンネル 切替スイッチ 同時に長押しする アーピピピ (約6秒以上) 「調光ボタン 🚔 」を約6秒以上 」を約6秒以上 照明器具 同時に長押しする 同時に長押しする 本体 明るく 「ピーピピピ」とブザーが鳴り照明器具 「ピーピピピ」とブザーが鳴り照明器具 本体のチャンネルが **ch1→ch2** へ 本体のチャンネルが ch2→ch1 へ 切り替わります。 切り替わります。 リモコン ④リモコンのチャンネル切替スイッチを ④リモコンのチャンネル切替スイッチを ch2 の位置に切り替えて使用して **ch1** の位置に切り替えて使用して ください ください \triangle チャンネル 000 ※照明器具本体のチャンネル設定がch2 ' 「※照明器具本体のチャンネル設定がch1」 切替スイッチ に切り替わっているため、リモコンの に切り替わっているため、リモコンの チャンネルを合わせないと操作すること チャンネルを合わせないと操作すること ができません。 ができません。

チャンネル設定を切り替えたい照明器具本体以外も反応して、同時に設定されてしまう場合は、壁スイッチOFFにしてから対象器具以外のコネクタを取り外してからチャンネル設定をしてください。

リモコンは、他のタキズミ製リモコン付照明器具に対しても操作できますが、チャンネルの設定の方法はその商品の取扱説明書をご参照ください。また、機種によってはリモコンで操作できる機能が制限される場合があります。

故障かな?と思ったら 下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	考えられる原因		
点灯しない	壁スイッチがOFFになっている	•	壁スイッチをONにしてください ⇒ 5ページ・・・	
	器具のコネクタが確実に差込まれていない	•	器具のコネクタを確実に接続してください ⇒ 4ページ・・・	
リモコンで操作できない	リモコンと器具のチャンネルが合っていない	•	リモコンと器具のチャンネルを合わせてください ⇒ 7ページ・・・	
	リモコンの電池が正しく入っていない	•	リモコンの電池を正しく入れてください ⇒ 5ページ・・・	
	リモコンの電池が消耗している	•	リモコンの電池を交換してください ⇒ 5ページ・・・	
勝手に消灯する	に消灯する offタイマー30分/60分がセットされている		offタイマー30分/60分を解除してください ⇒ 5ページ・・・	
勝手に点灯する	非常に短い停電などにより壁スイッチ機能が はたらき、点灯状態が切り替わった可能性がある	•	壁スイッチをOFFにしてください ⇒ 5ページ・・・ リモコンまたは壁スイッチ操作で点灯モードを 切り替えてください ⇒ 5ページ・・・	

上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室にご相談ください。

ご使用上に関するお知らせ

【ご使用上の注意点】

- ●点灯中や消灯後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生すること があります。
- ●天井の材質や構造によっては、器具取付天井面が変色する場合があります。
- ●木や和紙など素材を使った商品は天然素材の特性上、同一品番でも商品ごとに寸法 および色合い模様が多少異なる場合があります。
- ●停電時、停電復帰時などで予期せぬ非常に短時間の停電が発生した場合、点灯状態 が変わる場合があります。長時間使わないときは、壁スイッチをOFFしてください。
- ●壁スイッチがないと、リモコンの電池が消耗した場合やリモコンを紛失した場合に 点灯消灯ができません。
- ●壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- ●LED、常夜灯にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが 異なる場合があります。
- ●3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様 やちらつきが見える場合があります。
- ●3Dテレビ視聴時、リモコンが反応しにくい場合があります。
- ●点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様 が入る場合があります。
- ●LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- ●照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室にご相談 ください。

【周囲の影響】

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくく なることがあります。

お手入れについて

電源を切って、本体やその周辺が冷めてから 行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に下記の 手順で清掃してください。

【本体】

汚れは、やわらかい布を石けん水に浸し、よく絞ってから軽く拭き取る。 必ず最後にやわらかい布で乾拭きをする。(水洗いはできません)

【 カバー (プラスチックのもの)】

汚れは、やわらかい布を石けん水に浸し、よく絞ってから軽く拭き取る。 必ず最後にやわらかい布で乾拭きをする。

【 カバー(木・竹・和紙など)】

ハタキ・ハケ・やわらかいブラシ等でこまめにホコリを払い落とす。 (水洗いはできません)

- ●使用する電池や条件により半年未満で消耗することがあります。
- ●リモコンに付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短くなる場合が あります。交換時は2本とも新しい同じ種類のものを使用してください。 長期間使わないときは電池を取り出してください。(液漏れによる故障防止)
- リモコンの送信部は定期的にお手入れを行ってください。ほこりなどにより 汚れるとリモコンが効きにくくなります。



リモコン 送信部

【確認

ナーやベンジンなどの揮発性のもので 拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。

什様

使用	用電圧	周 波 数	消費電力	入力電流
AC	100V	50/60Hz共用	全灯:41.2W 常夜灯:1.3W 待機時:1W以下	0.42A

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

タキズミ照明器具保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で 保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または、
- 下記「お客様相談室」までご相談ください。 二次販売、ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で 無料修理をお受けになれない場合には、下記「お客様相談室」 までご相談ください。
- 4. 保証期間は製品お買い上げ日から5年間です。(本体、LED器具の 但し、付属部品は1年間です。 お買上げ日より5年以内に故障が発生した場合は、
 - 保証規定の範囲で無料修理させていただきます。 ※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、 上記の半分の期間とします。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 7. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による 故障および損傷
- (3)ご使用による器具のキズ、汚れ、および自然劣化
- (4)各部材の経時変化による外観の劣化やそれに伴う照明機能低下
- (5)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公宝、 塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
- (6)一般家庭用以外(例えば業務用等や車両、船舶等に搭載)に
- 使用された場合の故障および損傷 (7)施工上の不備に起因する故障や不具合
- 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事に よる故障および損傷
- (9)本書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合
- (10)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

- <アフターサービスについて>
- 1. 保証期間中に万一故障が起きた場合は、保証書を添えて、 お買い上げの販売店までお申し出ください。
- 保証期間終了後は、お買い上げの販売店または、 下記1お客様相談室」までご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により 有料修理させていただきます。
- 3. アフターサービスについてのご不明な点や修理に関する ご相談は、下記「お客様相談室」までご相談ください。
- 弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造 ・弁工は無効的基準の制度が目的に関係を関係しています。 1万寸切り後最低6年間保有しています。 (※セードなどの電気部品以外の部品は含まない) 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様 の法律上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間経過後の修理についてご不明な点はお買い上げの 販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。

本体、LED器具の点灯装置 : 5年間 保証期間 品番 お買い上げ日 年 月 \Box **RB12979RF** (お買い上げ日から) カバー、付属部品など : 1年間 お名前 販売店名·住所·電話番号 ご住所 〒 お 電話番号)

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

ご不明な点などは下記までご連絡ください。

瀧住電機工業株式会社

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2-21-16

「お客様相談室」 の 120-226-544

受付時間/月~金(土、日、祝日、夏季、年末年始休業日を除く) 9:00~17:00 http://www.takizumi-denki.com/

リモコン送信機 TLR-003 チャンネル切替操作について

製品により付属のリモコン送信機の種類が異なります。(下写真の2種類) 2種類のリモコン送信機の基本操作は同じですが、<u>チャンネル切替時のみ操作が異なります。</u> 商品に付属のリモコン送信機をご確認のうえ、正しい手順でチャンネル切替操作をおこなってください。

外観での見分け方 と チャンネル切替操作

リモコン送信機の表面下に印刷された弊社ロゴマークをご確認ください。

「あかりのTAKIZUMI」または「TAKIZUMI」のいずれかであることを確認し、それぞれの手順でチャンネル切替操作をおこなってください。

詳しくは商品に付属の取扱説明書をご確認ください。

全灯消灯 動るく ch2 明るく ch2 一般を打 30/60分eff メモリー点灯

確認

あかりの TAKIZUMI TLR



【チャンネル切替操作】

明るさボタン (明) (暗)の 両方のボタンを同時に長押し(6秒以上) してチャンネルを切替える。





【 チャンネル切替操作 】

全灯ボタン 全 灯

を長押し(3秒以上)

してチャンネルを切替える。