

## LEDキッチンライト (流し元灯) 取扱・施工説明書 BL3101

お客様へ

この度は、タキズミ照明器具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
「取扱説明書」をよくご覧の上、正しく安全にご使用ください。  
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
保証書はお買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに  
大切に保管してください。

以下の場合には必ず、販売店、工事店 に取り付けをご依頼ください。	取り付け前の準備
<ul style="list-style-type: none"> <li>●電気工事の知識のない方。●新規に電源線を施設する場合 既設電源線を加工する場合（電気工事士の資格が必要）。</li> <li>●電源線がより線の場合。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●既設の電源線の種類をご確認ください。 φ1.6mm、φ2.0mmの単線の場合は、 そのまま接続できます。</li> </ul>

## 品番 TSW20070NRF

### 【安全上のご注意】 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を  
区分して、説明しています。

◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

	<b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。
	<b>注意</b>	「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

		してはいけない内容です。
		実行しなければならない内容です。

### 警告

  
必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに  
電源を切ってください。  
異常状態が収まったことを確認し、  
お客様相談室にご相談ください。

  
禁止

- 強い振動・衝撃のある場所に取り付けないで  
ください。  
器具の破損により、落下の原因になることがあります。

  
分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換を  
しないでください。  
火災、感電、落下によるけがのおそれ  
があります。

- ぬれた手でスイッチにさわらないでください。  
守らないと、感電のおそれがあります。

### 注意

  
必ず守る

- 照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、  
外観に異常がなくても  
内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。

  
必ず守る

- 本体などが破損した場合、けがの原因になる  
ことがありますので、破損部分に直接手や  
肌などを触れないでください。

点検せずに長期間使い続けると  
まれに火災、感電、落下などに  
至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」に  
基づき自主点検してください。  
(弊社ホームページより書式を  
ダウンロードしてご使用ください。)  
[https://www.takizumi-denki.com/  
publics/index/208/](https://www.takizumi-denki.com/publics/index/208/)

  
接触禁止

- ◎破損した状態のまま使用すると感電、けがの原因に  
なることがあります。  
販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。

- 点灯中や消灯直後は本体やその周辺にさわら  
ないでください。

- やけどの原因となることがあります。
- ◎お手入れは電源を切り、本体や  
その周辺が冷めてから行ってください。

- 付属の梱包材は取り除いて  
使用してください。

そのまま使用すると、火災の  
原因となることがあります。

- 器具の取り付け、取り外しは  
必ず、販売店、工事店に依頼  
してください。

(工事には資格が必要です。)

  
禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かないで  
ください。

火災の原因となることがあります。

- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となることがあります。

## 【安全上のご注意】必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

## 警告

### ■取付面

- 次のような場所には取り付けないでください。  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

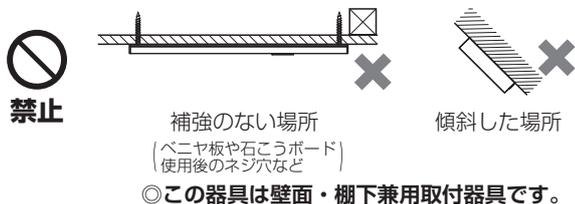

### ■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、  
一般の入切用スイッチに交換してください。  
火災のおそれがあります。



### ■その他

- 交流100ボルトで使用してください。  
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。
- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで  
確実に差し込んでください。  
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に  
行ってください。  
取り付けに不備があると、火災、感電、落下による  
けがのおそれがあります。

## 注意

- 油煙や湯気が当たるような場所に  
取り付けないでください。  
ガスコンロ、湯沸かし器などの真上に  
取り付けると、火災、故障の原因と  
なることがあります。

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用  
しないでください。  
火災、感電の原因となることがあります。  
○この器具は防湿、防雨型ではありません。

## 施工前の確認事項

**1** 取付ける場所の強度を確認する。


**2** 取付ける場所の位置を確認する。

右図を参考に取付位置を確認してください。

※この器具は器具天面取付専用です。  
器具背面を壁面への取付はできません。


取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから  
器具を取り付ける。  
サビや変色の原因になります。

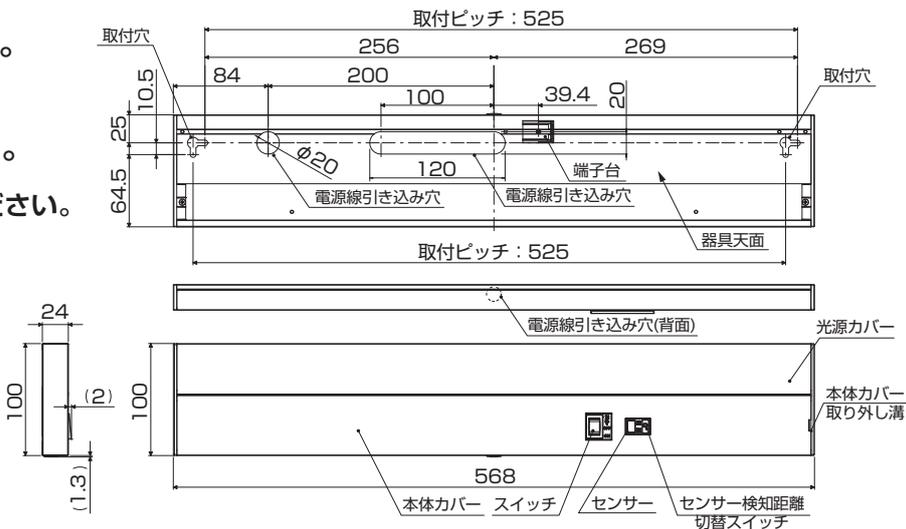

# 各部のなまえと付属部品

取付ける前にまず付属部品をご確認ください

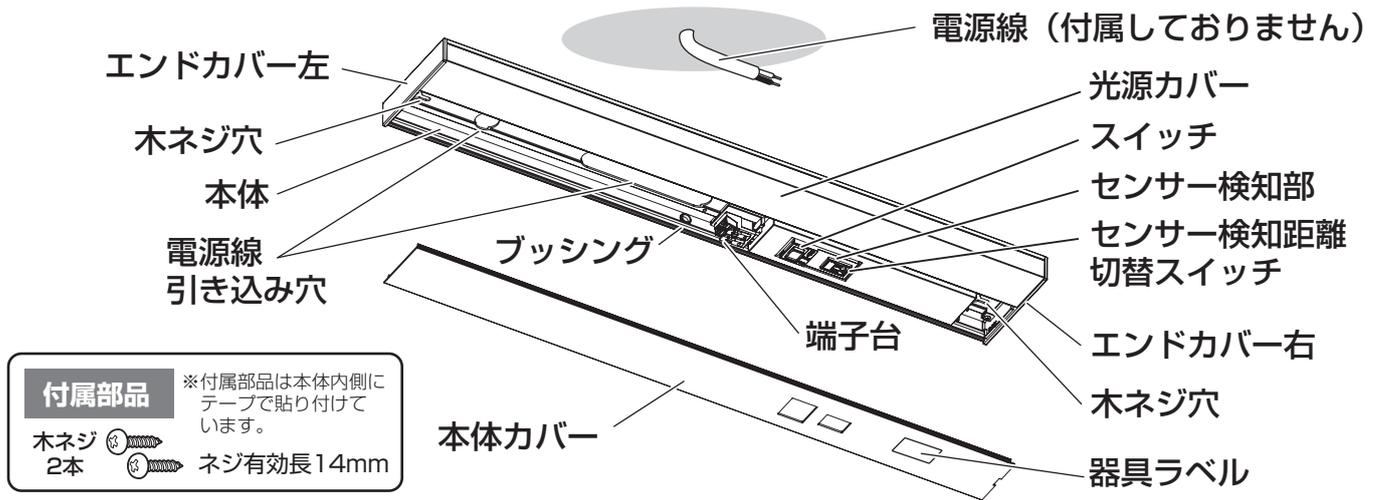

**付属部品** ※付属部品は本体内部にテープで貼り付けています。


木ネジ 2本 ネジ有効長14mm

## 照明器具を取り付ける


安全のため、必ず電源を切ってから行ってください

### 1 本体を取り付ける。

本体の電源線引き込み穴に電源線を通し、付属の木ネジで固定してください。

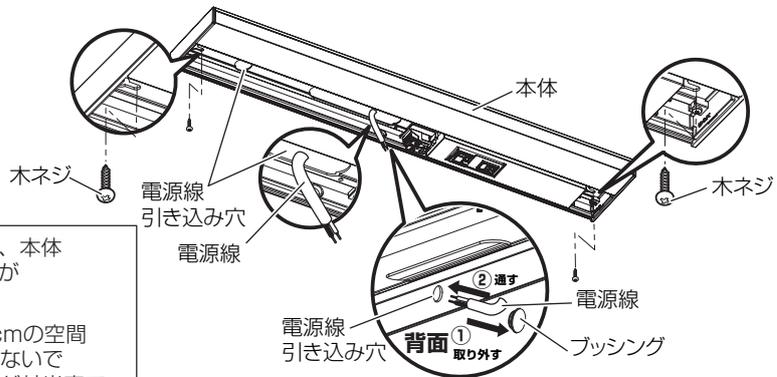

<取り付け場所の注意点>

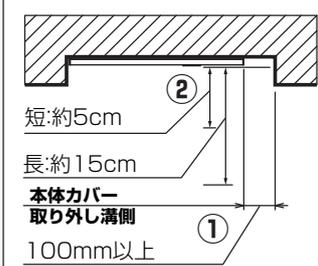

- ① 指定距離より近い場合、本体カバーの取り外し作業ができなくなります。
- ② 検知部から直下約20cmの空間には棚や物などを置かないでください。また、棚下が外光窓である場合は設置しないでください。誤動作の原因になります。棚や物などがある場合は検知距離を「短」にしてお使いください。


### 背面から電源線を引き込む場合

- ① 本体のブッシングを取り外す。
- ② 電源線を通す。

### 2 端子台に電源線を接続する。

- ① 接続端子のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむく。
- ② 電源線の白線を端子台のNマーク側に電源線の黒線を端子台のLマーク側に合わせて差し込んでください。

※取り外す場合は、解除レバーを押えながら電源線を引き抜いてください。再接続の際は、キズついた電源線を切り捨てて新しく被覆をむきなおしてから行ってください。曲がったりキズついた電源線は接触不良または火災の原因になります。

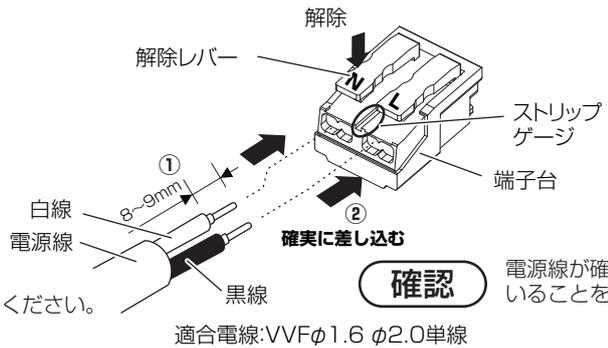


**確認**

電源線が確実に接続されていることを確認してください。

### 3 本体カバーを取り付ける。

- ① 本体カバーのセンサー穴と本体のセンサー部の位置を合わせる。
- ② 本体カバーの左端を図のように差し込む。
- ③ 本体カバーを押し込むようにはめ込んで取り付ける。

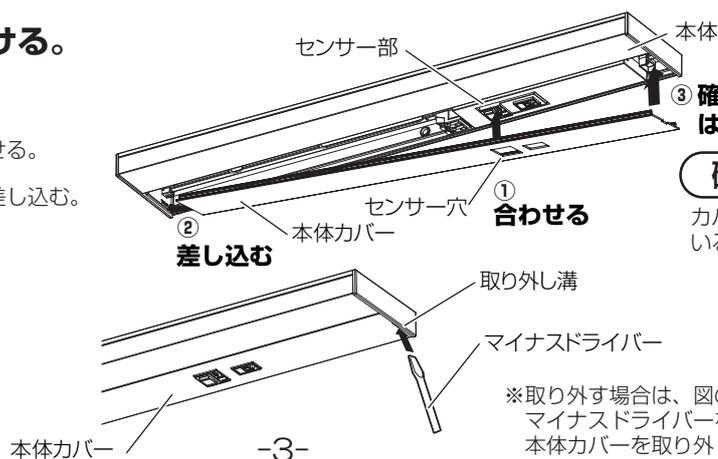

**③ 確実に  
はめ込む**

**確認**

カバーが確実に取り付けられていることを確認してください。

※取り外す場合は、図のように取り外し溝にマイナスドライバーを差し込んで本体カバーを取り外してください。

# ご使用上に関するお知らせ

# あかりをつける・消す

## 【ご使用上の注意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 3Dテレビ視聴時、リモコンが反応しにくい場合があります。
- 点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。
- 点灯・消灯表示（発光しているもの）機能の付いたスイッチで使用した場合、誤動作することがあります。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。


## 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。
- 照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、弊社お客様相談室にご相談ください。

## スイッチによる操作

スイッチを操作するたびに、状態が下図のように切り替わります。

- 壁スイッチがある場合、あらかじめ壁スイッチONにした状態でスイッチを操作してください。

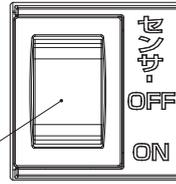

スイッチ操作	状態
センサー	センサーモード 検知すると点灯 点灯中に検知すると消灯 (点灯後再検知しない場合 約1時間で自動消灯)
OFF	消灯
ON	点灯

※出荷時はOFF

スイッチ操作	状態
長	センサーモードの状態 で約15cmの範囲で検知
短	センサーモードの状態 で約5cmの範囲で検知

※出荷時は短

# お手入れについて

## 電源を切って、本体やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

# 仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	10.7W(センサー待機時：1W以下)	0.19A

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）  
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

## タキズミ照明器具保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様・工事店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

### <保証について>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- ご購入の場合の修理依頼先は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。
- ご購入品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、下記「お客様相談室」までご相談ください。
- 保証期間は製品お引き渡し日から**5年間**です。（本体、LED器具の点灯装置）但し、付属部品は**1年間**です。  
**お引き渡し日より5年以内に故障が発生した場合は、保証規定の範囲で無料修理させていただきます。**  
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
**This warranty is valid only in Japan.**
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

### <アフターサービスについて>

- 保証期間中に万一故障が起きた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
- 保証期間終了後は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、下記「お客様相談室」までご相談ください。
- 弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。（※セードなどの電気部品以外の部品は含まない）補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。  
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点はお買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。

品番	TSW20070NRF	保証期間 (お引き渡し日より)	本体、LED器具の点灯装置		お引き渡し日	年 月 日
			5年間	1年間		
お客様	お名前		販売店名・住所・電話番号			
	ご住所 〒 -					
	電話番号 ( ) -					

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

ご不明な点などは下記までご連絡ください。

瀧住電機工業株式会社

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2-21-16

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544

受付時間/月～金(土、日、祝日、夏季、年末年始休業日を除く) 9:00～17:00

http://www.takizumi-denki.com/